

**SAMSUNG**

# Samsung GALAXY Note **GT-N7000**

## РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



# Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

## Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.

- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



**Предупреждение**— ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



**Внимание**— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



**Забележка**— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



**Вижте**— страници със сходна информация, например:  
▶ стр.12 (означава “вижте стр. 12”)



**Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, последвано от **Относно телефона**)



**Квадратни скоби**— телефонни бутони; например:  
[≡] (означава бутон Меню)

## Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.



## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX® DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки Rovi Corporation или нейните филиали и се използват с лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



CE 0168

## **ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ**

DivX® е формат за цифрово видео, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда видео DivX. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

## **ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до [vod.divx.com](http://vod.divx.com) за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание.

# Съдържание

## Сглобяване..... 12

Разопаковане .....	12
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия .....	12
Зареждане на батерията .....	14
Поставяне на карта с памет (по избор) .....	16

## Начални стъпки..... 19

Включване и изключване на устройството .....	19
Опознаване на устройството .....	20
Използвайте S Pen и сензорния екран .....	24
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите .....	26
Запознаване с началния екран .....	26
Достъп до приложения .....	28
Персонализиране на телефона .....	31
Въвеждане на текст .....	36
Изтегляне на приложения от Google Play Магазин .....	40
Изтегляне на файлове от уеб .....	41
Синхронизиране на данни .....	41

## Използване на специални функции..... 43

Научете основните действия с S Pen .....	43
Научете разширените действия с S Pen .....	44
Научаване на движения .....	45
Използване на режим на ръкопис .....	49
Използване на S Memo .....	54
Използване на S Note .....	57
Използване на бързия бележник .....	62

Използване на S Planner .....	63
Използване на гласови команди .....	65
<b>Комуникация .....</b>	<b>67</b>
Разговори .....	67
Съобщения .....	73
Google Mail .....	76
Email .....	78
Говор .....	80
Messenger .....	81
Google+ .....	81
Social Hub .....	81
<b>Забавление .....</b>	<b>82</b>
Камера .....	82
Видео плейър .....	94
Галерия .....	95
Редактор на снимки .....	98
Видео производител .....	99
Музикален плейър .....	102
Music Hub .....	105
FM радио .....	105
<b>Лична информация .....</b>	<b>109</b>
Телефонен указател .....	109
S Planner .....	113
S Memo .....	116
S Note .....	119
Записване на глас .....	124

<b>Мрежа .....</b>	<b>125</b>
Интернет .....	125
Кarti .....	128
Latitude .....	130
Места .....	130
Навигация .....	131
YouTube .....	132
Samsung Apps .....	133
S choice .....	133
Google Play Магазин .....	134
Readers Hub .....	134
Новини и времето .....	135
 <b>Възможност за свързване .....</b>	 <b>136</b>
Bluetooth .....	136
Wi-Fi .....	138
Wi-Fi Direct .....	140
AllShare .....	141
Споделяне на мобилна мрежа .....	144
GPS .....	145
Връзки с компютър .....	147
VPN връзки .....	149
 <b>Инструменти .....</b>	 <b>151</b>
Часовник .....	151
Калкулатор .....	154
Изтеглени файлове .....	154
Търсене .....	155
Kies air .....	155

Мини дневник .....	156
Моите файлове .....	157
Polaris Office .....	158
Набор инстр. за SIM .....	159
Диспечер на задачите .....	160
Гласово разговарян .....	160
<b>Настройки .....</b>	<b>161</b>
Достъп до менюто за настройки .....	161
Wi-Fi .....	161
Bluetooth .....	161
Ползване на данни .....	161
Още... ..	161
Повикване .....	163
Звук .....	165
Дисплей .....	166
Пестене на енергия .....	167
Съхраняване .....	168
Батерия .....	168
Приложения .....	168
Акаунти и синхронизиране .....	168
Услуги на местоположение .....	168
Защита .....	169
Език и въвеждане .....	171
Архивиране и нулиране .....	175

Докинг .....	176
Настройки на перото .....	176
Работа с една ръка .....	176
Дата и час .....	176
Достъпност .....	177
Движение .....	178
Опции за разработчици .....	178
Относно телефона .....	179
<b>Разрешаване на проблеми.....</b>	<b>180</b>
<b>Мерки за безопасност .....</b>	<b>186</b>
<b>Показалец .....</b>	<b>197</b>

# Сглобяване

## Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Ръководство за бърз старт



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или Вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния търговски представител на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежностите, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.


## Поставяне на SIM или USIM карта и батерия


Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).




Поставяне на SIM или USIM карта и батерия,


- 1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.
- 2 Свалете задния капак.

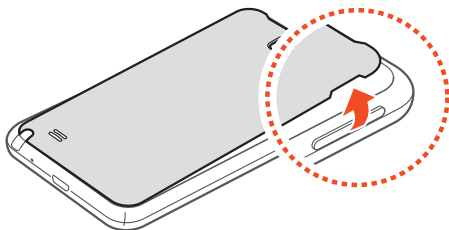


 Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

- 3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

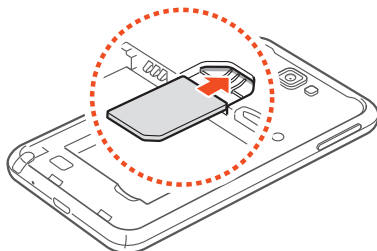


- 
- Антената е разположена в горната задна част на устройството. Не премахвайте защитната лепенка, която покрива антената, тъй като това може да я повреди.
  - Слотът за SIM карта на вашето устройство е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на micro SIM карта или на micro SIM карта с неоторизиран притежател, може да доведе до повреда на слота за SIM карта на вашето устройство.

#### 4 Поставете батерията.

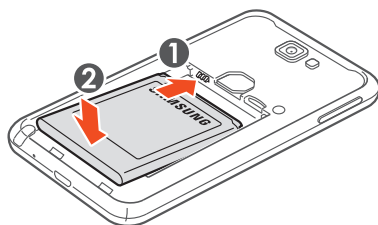

#### 5 Поставете обратно задния капак.

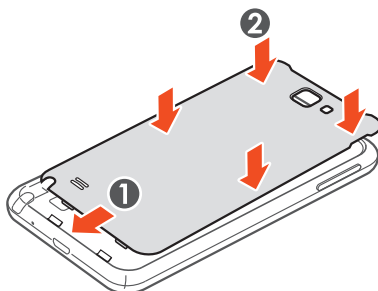


## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да зарядите батерията.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства могат да причинят избухване на батериите или повреда на устройството.



- Можете да зареждате батерията по-бързо с доставеното зарядно устройство.
- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията  ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена, вие няма да можете да включите устройството, дори да е свързано със зарядно устройство. Оставете напълно изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

*1* Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

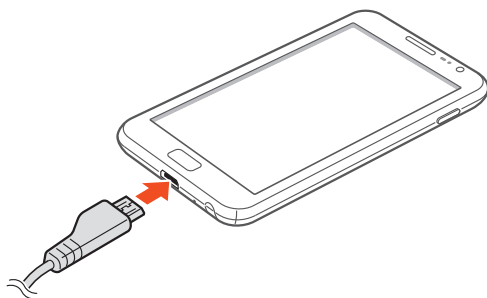

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте големия край на зарядното устройство в електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.
- Ако вашето устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете зарядното устройство първо от устройството и след това от електрическия контакт.



Не отстранявайте батерията, преди да отстраните зарядното устройство. Това може да причини повреда на устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

## Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще намали живота на вашата карта с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка `external_sd` под вътрешната памет.

- 1 Свалете задния капак и извадете батерията.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

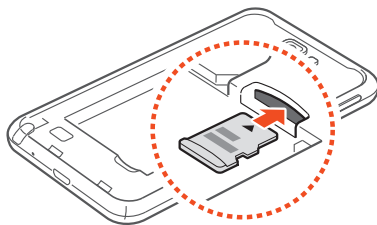

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно батерията и задния капак.

## ➤ Изваждане на картата с памет


Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Съхраняване** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Свалете задния капак и извадете батерията.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Извадете картата с памет.
- 5 Поставете обратно батерията и задния капак.

## ➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Съхраняване** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всички**.

-  Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

# Начални стъпки

## Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш **Захранване**. Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш **Включване** и изберете **Изключен** → **ОК**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите услуги на устройството, превключете в режим **Полет**. Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Режим полет**.

# Опознаване на устройството

## ➤ Оформление на устройството





1. Активно само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.








## > Клавиши

Клавиш	Функция
 Включване/ Нулиране³/ заклучване	Включвате устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); Нулиране на устройството (натиснете и задържете за 10-15 секунди); заключвате сензорния екран.
 Меню	На текущия екран се отваря списък с наличните опции; в режим на готовност се отваря приложението Google Търсене (натиснете и задържете); отваря се прозорецът за въвеждане на текст за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задържете).


- Не докосвайте областта на антената или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате безжичните функции.
- Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите неговата функционалност.

Клавиш	Функция
 Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате); стартирате приложението за гласов разговор (натиснете два пъти).
 Назад	Връщате се на предходния екран.
 Сила на звука	Настройте силата на звука на устройството.








## > Индикаторни икони



Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	AllShare в ход
	Налични са отворени WLAN мрежи
	свързване с WLAN
	Свързване с WLAN Direct
	Функцията Bluetooth е активирана

Икона	Определение
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Пренасочването на разговор е активирано
	Свързан към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирана WLAN гореща точка
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран тих режим (заглушен)
	Активиран тих режим (вибриране)

Икона	Определение
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	На фон е включено FM радио
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
	Текущ час

## Използвайте S Pen и сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не чукайте с остри предмети.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Не огъвайте S Pen.
- Върхът на S Pen не може да се подменя.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Можете да закупите резервен S Pen от местния търговски представител на Samsung.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го заедно в сервизен център на Samsung.
- За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и избягвайте използването под резки ъгли.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:


- Докосване: Докоснете веднъж с пръст или предоставения S Pen, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите списък с опции.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.



- Можете да изпълнявате допълнителни действия с допълнителния S Pen, предоставен с вашето устройство. ► стр.43
- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване или основен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

## Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За да го заключите, натиснете клавиша на захранването. За да отключите, включете екрана чрез натискане на клавиша за захранване или началния клавиш, докоснете произволно място на екрана и след това плъзнете  извън големия кръг.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 33


## Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, иконите за бърз достъп до приложения и други елементи.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно панелите на началния екран. Можете също да изберете точка в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел.

### ► Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променят началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

- 1 Натиснете [Добавяне или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.
- 2 Изберете категория на елемента → елемент:
  - **Визуални елементи:** Добавяне на визуални елементи на екрана в режим на готовност.
  - **Бутони за бърз достъп:** Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.

- **Папки:** Добавяне на нова папка или на бърз клавиш.
- **Тапети:** Изберете фоново изображение.

## ➤ Преместване на елементи в началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент.
- 2 Плъзнете елемента към нова позиция.

## ➤ Премахване на елементи от началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент.  
Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.
- 2 Плъзнете елемента към кошчето.
- 3 Когато елементът стане червен, освободете го.

## ➤ Използване на панела за известяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, чукнете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с уведомления. Можете да активирате или деактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с уведомления за съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете панела, плъзнете долната част на списъка нагоре.

От панела за известяване можете да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 138
- **Bluetooth:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 136
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Звук:** Активиране или деактивиране на безшумен режим.
- **Въртене на екр.:** Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.

- **Пест. на енерг.:** Активирайте режим за пестене на енергия.



Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## ➤ Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавите или изтриете панели от началния екран или да организирате визуалните елементи.

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Редактиране**.  
Можете също да поставите два пръста на екрана и да ги приближите, за да преминете към режим Редактиране.
- 2 Добавете, изтрийте или преорганизирайте панели:
  - За да изтриете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.
  - За да добавите нов панел, изберете .
  - За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела, след което го плъзнете към ново място.
- 3 Когато приключите натиснете [].

## Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения**, за да влезете в списък с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения.  
Можете да посочите и точка в долната част на екрана и по този начин да се придвижите директно до съответния екран на меню.



### 3 Изберете приложение.



- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като чукнете и задържите иконата от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.

### 4 Натиснете [, за да се върнете на предходния екран или натиснете основен клавиш, за да се върнете в начален екран.



Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела за известяване и изберете **Въртене на екр.**

## ► Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории.

### 1 В списъка с приложения натиснете [] → Редактиране → ОК.

### 2 Чукнете и задържете икона на приложение.

### 3 Плъзнете иконата на приложението към нова позиция. Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран. Можете да преместите най-често използваните приложения до **Начало**.

### 4 Натиснете [] → Запази.

За да добавите папка или панел към началния екран,

- 1 В списъка с приложения натиснете [≡] → **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задръжте икона на приложение.
- 3 Плъзнете иконата на приложението до **Добави папка** или **Добави стр.** в долната част на екрана.
- 4 Плъзнете **Добави папка** или **Добави стр.** към началния екран.  
Към началния екран се добавя нова папка или панел, съдържащи приложенията.
- 5 Ако сте добавили папка, въведете име и изберете **ОК**.
- 6 Натиснете [≡] → **Запази**.

За да промените реда на панелите,

- 1 В списъка с приложения, поставете два пръста на екрана и ги приближете.
- 2 Чукнете и задръжте миниатюрата на панел и го плъзнете към ново място.

## » Достъп до последни приложения

- 1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение.

## › Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално, което означава че може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, едновременното използване на много функции може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми, прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**. Появява се списък на всички отворени приложения на вашето устройство.
- 2 За да затворите дадено приложение, изберете **Изход**. За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

## Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

## › Настройване на точен час и дата

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
- 2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

## › Включване или изключване на звука при докосване



В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

## › Настройка на силата на тона на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

## ➤ Превключване към тих режим


За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** →  и след това докоснете и задръжте .
- Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Тих режим**.
- Отворете панела с уведомления в горната част на екрана и изберете **Звук**.

## ➤ Смяна на тона позвъняване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
- 2 Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

## ➤ Избор на тапет за екрана в режим на готовност

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Тапет** → опция.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Ако сте избрали изображение от Галерия, изберете **Запази**.  
Ако сте избрали жив тапет, изберете **Задаване на тапет**.  
Ако сте избрали изображение на тапет, изберете **Задаване на тапет** → **Запази**.



Samsung не носи отговорност за неправилното използване на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

## ➤ Регулиране на яркостта на дисплея

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.

#### 4 Изберете **ОК**.



Нивото на яркостта, което зададете, ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

### ► **Задаване на заключване на екрана**

Може да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.



- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

### **Настройте отключване на разпознаване на лице**

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.
- 2 Изберете **Настройте го** → **Напред**.
- 3 Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
- 4 Когато лицето ви е хванато правилно, изберете **Напред**.
- 5 Завършете настройките на вторичния код за отключване.

### **Задаване на подпис за отключване**

- 1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Подпис**.
- 2 Изберете **Задаване на подписа**.
- 3 Начертайте подпис и изберете **Продължи**.  
Повторете тази стъпка 3 пъти, за да зададете отключването с подпис.
- 4 Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

## Задаване на шаблон за отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки, след което изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблона отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.

## Задаване на PIN за отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

## Задаване на парола на отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

## ➤ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване на SIM картата, ще трябва да въведете своя PIN всеки път, когато включвате устройството.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

## ► Активиране на функция Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
- 2 Изберете **Влизане**.  
За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай нов акаунт**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт, и изберете **Влизане**.
- 4 Изберете **Получатели предупр.съобщ.**
- 5 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **ОК**.
- 6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с +).

7 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.

8 Изберете **Готово**.



Можете да управлявате изгубеното устройство чрез Интернет. Посетете [www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com), за да видите подробна информация за тази функция.

## Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 171

### ► Смяна на типа клавиатура

- 1 От текстовото поле докоснете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете типа клавиатура от **Избор на метод на въвеждане** → тип клавиатура


### ► Въведете текст с функцията за гласово въвеждане на Google


- 1 За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.
- 2 Изговорете текста си в микрофона.
- 3 Когато приключите, изберете **Готово**.



## ➤ Въвеждане на текст чрез Swure клавиатура

- 1 Чукнете върху първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
- 2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

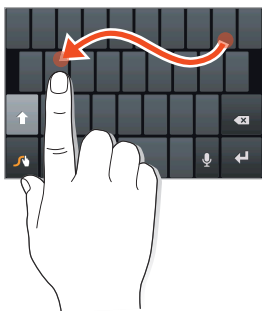



- 3 Повдигнете пръста си.
- 4 След като устройството разпознае правилната дума, изберете , за да оставите интервал. Ако устройството не разпознае думата, изберете друга дума от появилия се списък.
- 5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.




- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да чукнете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците над клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

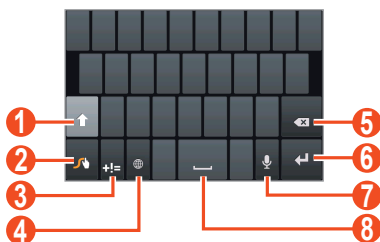

Може да използвате и следните клавиши:




Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Достъп до настройки на клавиатура (изберете и задръжете).
3	Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC.
4	Смяна на езика на въвеждане; Изберете езиките за въвеждане (докоснете и задръжете).
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	<p>Въвеждане на текст чрез глас.</p>  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.


## > Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

- 1 Изберете  → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст (QWERTY или традиционна клавиатура).
- 2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

 Можете да настроите клавиатурата да се появява във всяка страна на екрана за удобство, когато въвеждате текст с една ръка. За да използвате тази функция, изберете  → **Работа с една ръка**.



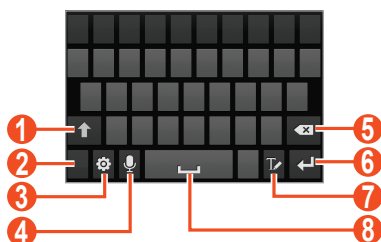


Може да използвате и следните клавиши:



Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
3	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа клавиатура (чукнете и задръжете).
4	<p>Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung.</p> <p> Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.</p>
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	Превключване към режим на ръкопис. ► стр. 49
8	Вмъкване на интервал.

## › Копиране и вмъкване на текст

От текстово поле можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

- 1 Натиснете и задръжте пасаж от текста.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете текста.
- 3 Изберете , за да копирате или , за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
- 4 В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
- 5 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

## Изтегляне на приложения от Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения за платформата Android.

Google Play Магазин ви предоставя бърз и лесен начин да закупите игри и мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

## › Инсталиране на приложение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Ако стартирате приложението за пръв път, прочетете условията за ползване и изберете **Приемам**.
- 3 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

## ➤ Деинсталиране на приложение

- 1 От началния екран на Google Play Магазин натиснете [≡] → **Моите приложения**.
- 2 Изберете елемент.
- 3 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

## Изтегляне на файлове от уеб



Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.



Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Google Play Магазин, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници** → **ОК**.

## Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, вашето устройство остава свързано с уеб. Ако сте направили промени в данните, актуализираната информация ще се синхронизира автоматично между вашето устройство и уеб сървъра.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## » Създаване на акаунт за сървър

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Добавяне на акаунт** → тип акаунт.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

## » Активиране на автоматично синхронизиране

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от полетата до имената на приложенията.

## » Ръчно синхронизиране на данни


- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Изберете **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

# Използване на специални функции

Вашето устройство може да се използва като високо ефективен бележник благодарение на своите многобройни функции, които ви помагат да въвеждате текст, заснемате рисунки и използвате контролиране с движения и гласови команди.

## Научете основните действия с S Pen

Вашето устройство е снабдено със специален S Pen. За да извършите следните действия, първо извадете S Pen от слота в долната част на устройството.

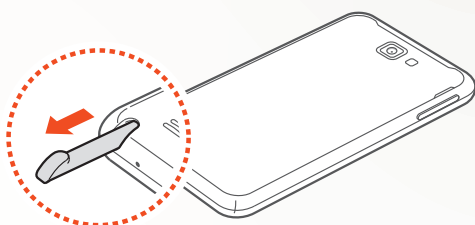

Не можете да натискате или докосвате клавиши с S Pen.

- **Докосване:** Чукнете върху елемент или област на екрана, за да изберете елемент, отворите меню или стартирате приложение.
- **Чукнете и задръжте:** Чукнете и задръжте S Pen върху елемент за по-дълго от две секунди.
- **Двойно почукване:** Чукнете бързо елемент или област на екрана два пъти.
- **Плъзгащо движение:** Чукнете област на екрана и след това бавно плъзнете S Pen нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преминете през списъци или екрани.
- **Чертане:** Начертайте линия или фигура на панела за рисуване.
- **Писане:** Пишете текст на панела за ръкопис.

# Научете разширените действия с S Pen

Натиснете и задръжте бутона встрани на S Pen, за да изпълните следните действия:



## Назад

Плъзнете S Pen наляво, за да се върнете на предишния екран.



## Меню

Плъзнете S Pen нагоре, за да отворите списък с опции, налични на текущия екран.



## Прихващане на екран


Чукнете и задръжте екрана, за да заснемете изображение от екран.

След заснемане на изображение от екран можете да рисувате върху него, пишете върху него, или да го изрязвате. Редактираното изображение ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Pictures** → **Screenshots** → **Capture\_Edited**.



Не можете да заснемете изображение от екран, докато използвате някои функции.



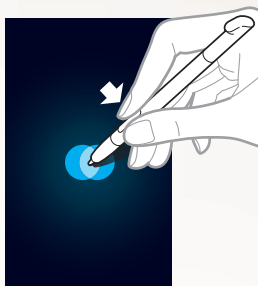

## Бърза бележка

Чукнете двукратно, за да стартирате функцията Бърза бележка.


## Научаване на движения

Вградената функция за разпознаване на движенията ви предоставя повече средства за контрол. Можете да извършвате действия чрез преместване на устройството или изпълняване на жестове с ръцете си.

За да използвате някои от тези функции, първо трябва да активирате функцията за разпознаване на движенията. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Движение** → **Активиране с движения**.


## Разклащане

Разклатете устройството, за да търсите други устройства с Bluetooth или Kies air.

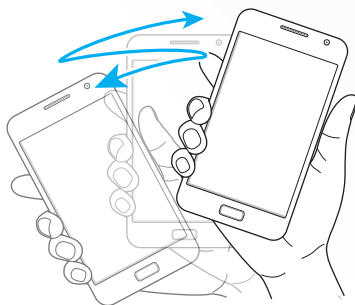


## Двойно почукване

Докато използвате Гласово разговаряне, започнете разпознаване на гласа, като чукнете устройството бързо два пъти.

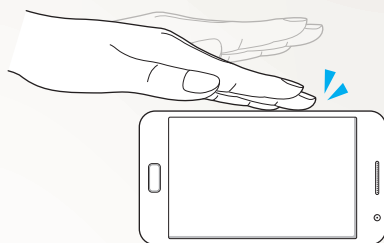


## Накланяне

Докато държите устройството с две ръце, чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

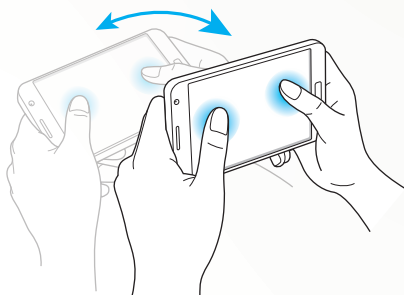

## Плъзгане с ръка

Плъзнете ръката си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението ще бъде запазено в клипборда и в **Моите файлове** → **Pictures** → **Screenshots**.

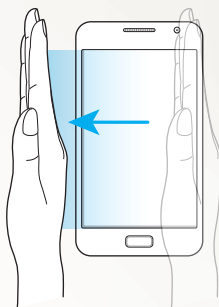

Не можете да заснемете изображение от екран, докато използвате някои функции.


## Докосване с длан

Докоснете екрана с дланта си, за да направите пауза при възпроизвеждане на мултимедийни файлове или да спрете звука на радиото.




## Чукване и извиване

Чукнете и задръжете точка от екрана и след това извийте пръста си, за да завъртите изображението.

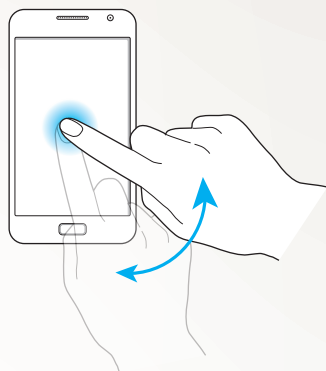


## Преместване

Чукнете и задръжете елемент на екрана, след което преместете устройството хоризонтално наляво или надясно, за да преместите елемента на друга страница от началния екран или в списък с приложения.

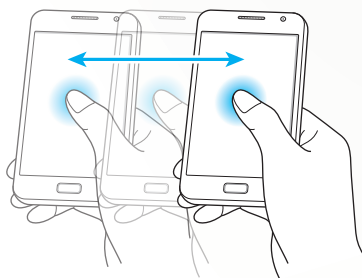


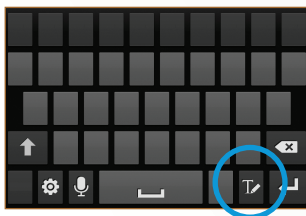
## Преобръщане


Поставете устройството с лицето надолу за заглушаване на тоновете на звънене, пауза при възпроизвеждане на медия или изключване на FM радиото (когато използвате високоговорител).

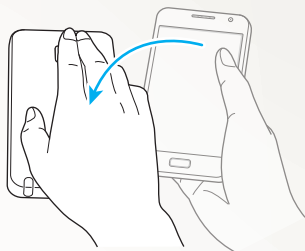


## Използване на режим на ръкопис


От клавиатурата Samsung можете да преминете на режим Ръкопис, за да въвеждате текст по-лесно. За да преминете към режим Ръкопис, изберете .




Напишете своя текст в панела за ръкописно въвеждане. След като устройството разпознае правилната дума, изберете , за да я въведете в полето за въвеждане на текст. В противен случай, изберете друга дума от списъка с възможни думи.



Можете да използвате различни жестове в режим Ръкопис, за да редактирате текст. За повече информация относно жестовете, изберете  → **Настройки на ръкопис** → **Ръководство за жестове**.

За да преминете към клавиатура Samsung, изберете .

## › Разпознаване на перото

Вашето устройство може да разпознава въведеното с S Pen. Когато чукнете полето с S Pen, устройството автоматично ще отвори панела за ръкописно въвеждане. За да използвате тази функция, изберете  → **Разпознаване на перо**.

## › Самоучител за ръкопис

- Когато сте написали един символ, напишете следващия. Изписвайте всяка буква вдясно от предишния символ. Ако напишете ударение върху предишен символ, то може да бъде разпознато като нов символ.
  - Напр. неразпознат



- Изписвайте символите изправени (не наклонени).

- Напр. разпознат



- Напр. неразпознат



- Не изписвайте символи един върху друг.

- Напр. разпознат



- Напр. неразпознат



- Повечето езици разпознават не само отделни символи, но и символи, изписани заедно, които съставляват думи. (Това се нарича поддържане на думи и фрази.) Езиците, които поддържат и не поддържат думи и фрази, са посочени в това ръководство. (Всички езици, които поддържат Ръкопис SIP, поддържат и думи и фрази.)

- Езици, които поддържат думи и фрази: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Поддържане на разпознаване на отделни символи



- Поддържане на разпознаване на думи и фрази



- В някои езици може да се разпознава писане в курсив.  
(Разпознаване на писане в курсив)
  - За езици, при които се разпознава писане в курсив, се разпознава и свързаното писане на символи.
  - За езици, при които не се разпознава писане в курсив, символите се изписват отделно.
  - Езиците, които поддържат и не поддържат писане в курсив, са посочени в това ръководство.
  - Езици, които поддържат писане в курсив: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Езици, които не поддържат писане в курсив: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska



- Напр. език, който поддържа писане в курсив: English




- Напр. език, който не поддържа писане в курсив: 한국어




- Когато пишете повече от един ред, уверете се, че сте оставили достатъчно място.

- Напр. разпознат




- Напр. неразпознат

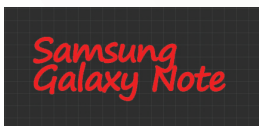


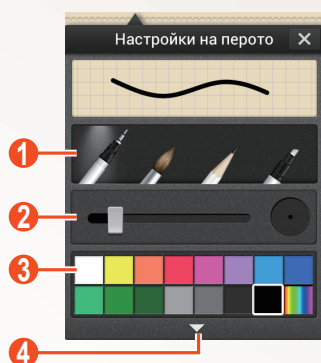
# Използване на S Мемо

С S Мемо можете да създавате бележки с обогатено съдържание, като чертаете скици или добавяте снимки или аудио клипове.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Мемо**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай повече** и изберете **Готово**.
- 3 Изберете **+ [икона]**.  
За да въведете текст с клавиатурата, изберете **+T**.
- 4 Въведете текст или нарисувайте скица.

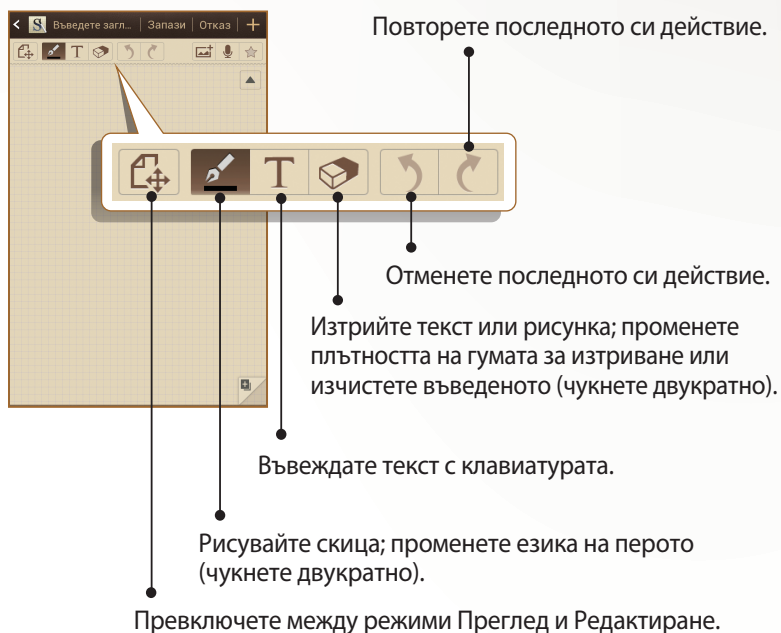



За да промените типа на перото, дебелината на линиите или цвета на перото, чукнете двукратно .



Номер	Функция
1	Променете типа на перото.
2	Променете дебелината на линиите.
3	Променете цвета на перото.
4	Отворете, за да видите повече цветове или да промените оттенъка на цвета. Промяната на оттенъка на цвета е налична, когато изберете маркер.

## 5 Добавете снимка или музикален запис.

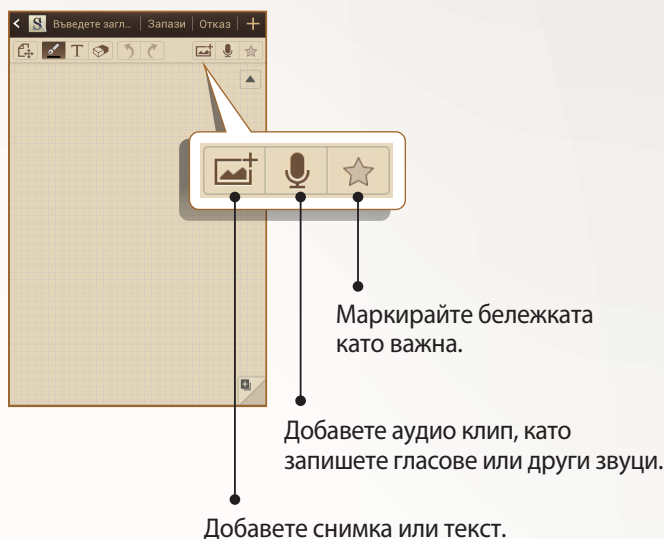

- За да добавите страница, изберете . ► стр. 116
- Можете също да промените фоновото изображение на бележката. Натиснете [Г≡] → **Промяна на фона** → изображение.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Когато сте приближили, плъзнете с два пръста, за да превъртите през екрана.


## 6 Когато приключите, изберете **Запази**.

За повече информация за прегледа или редактирането на бележки, или за използването на други функции на бележките, вижте страница 116.

# Използване на S Note

С S Note можете да създавате записки, като добавяте различно мултимедийно съдържание към записките и да добавяте кратък път към записка от началния екран.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Изберете **+** → шаблон.
- 3 Въведете текст или нарисуйте скица.

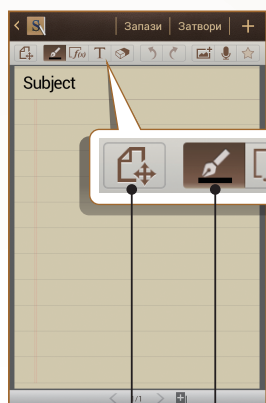

Повторете последното си действие.

Отменете последното си действие.

Изтрийте текст или рисунка; променете плътността на гумата за изтриване или изчистете въведеното (чукнете двукратно).


Въвеждате текст с клавиатурата; Променете настройките за текст (двукратно докосване).


Използвайте продуктивните инструменти.

Рисувайте скица; променете езика на перото (чукнете двукратно).

Превключете между режими Преглед и Редактиране.

## 4 Добавете снимка или музикален запис.

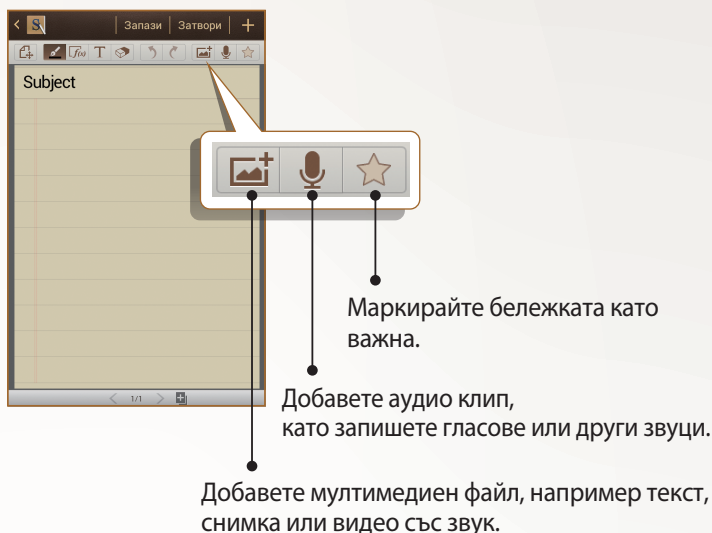


- За да добавите страница, изберете .
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Когато сте приближили, плъзнете с два пръста, за да превъртите през екрана.


## 5 Когато приключите, изберете **Запази**.

За повече информация за прегледа или редактирането на бележки, или за използването на други функции на бележките, вижте страница 119.

## » Промяна на писалката или текстовите атрибути


При създаването на бележка можете да промените следните атрибути:

- За да промените типа на перото, дебелината на линиите или цвета на перото, чукнете двукратно .

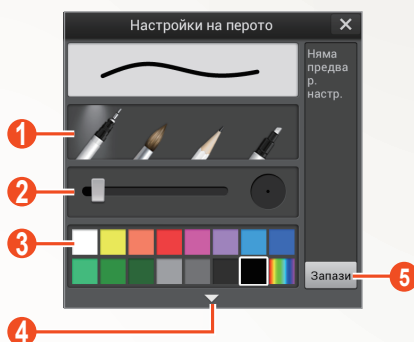

Номер	Функция
1	Променете типа на перото.
2	Променете дебелината на линиите.
3	Променете цвета на перото.
4	Отворете, за да видите повече цветове или да промените оттенъка на цвета. Промяната на оттенъка на цвета е налична, когато изберете маркер.
5	Съхранете текущата настройка като профил на писалка.

- За да промените текстовите атрибути, докоснете два пъти върху **T**.

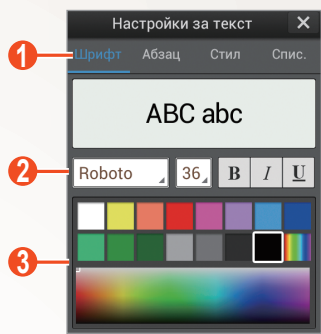

Номер	Функция
1	Изберете опция.
2	Вижте или променете текущите атрибути.
3	Променете цвета на текста.

### > Самоучител за ръкописни формули и цифри

- Напишете формулата на един ред. Ако пишете дълга формула или формула на повече от един ред, устройството ще я конвертира неправилно.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$
$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) d\tau$$

$$\begin{matrix} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} x+3 & y = 1 \\ bx+y & -0 \end{matrix}$$



- Незатворени скоби или липсващо число в квадратния корен временно ще доведе до неправилно конвертиране на формулата. Формулата ще бъде завършена, когато приключите нейното изписване.





$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	$\Rightarrow$	$\sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2}$	(X)
$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	$\Rightarrow$	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	(O)

$\sqrt{\quad}$	$\Rightarrow$	$r$	(X)	$\sqrt{x}$	$\Rightarrow$	$\sqrt{x}$	(O)
----------------	---------------	-----	-----	------------	---------------	------------	-----

- Когато рисувате стрелка, първо нарисувайте тялото на стрелката.

① $<$	② $\leftarrow$	③ $\longleftrightarrow$	$\Rightarrow$	$\longleftrightarrow$	(X)
① $\text{—}$	② $\leftarrow$	③ $\longleftrightarrow$	$\Rightarrow$	$\longleftrightarrow$	(O)

- Когато рисувате главата на стрелка, нарисувайте я без прекъсване.

	$\Rightarrow$		(X)		$\Rightarrow$		(O)
---	---------------	---	-----	---	---------------	---	-----

## Използване на бързия бележник

От който и да е екран можете да създадете бърза бележка с текст и рисунки.

- 1 След като натиснете бутона на S Pen, чукнете двукратно върху екрана, за да отворите бързия бележник.
- 2 Въведете текст или нарисуйте скица.



- 3 Когато приключите, изберете **Запази**.

## Използване на S Planner

Вашето устройство ви предоставя многофункционално приложение за планиране, което ви помага да организирате своя график и задачи по-удобно и ефективно. Можете да създадете и преглеждате събития, да добавяте елементи или да промените режима на изглед.

За да стартирате S Planner в режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner**.

Добавете събитие от календара или задача.

Изберете днешната дата.

Задайте кои календари да бъдат показани.

Скрийте или покажете разделите за режим на изглед.



## » Създаване на събитие или задача




Задачите и бележките, които създавате, не могат да бъдат синхронизирани с Google Calendar™.

За да създадете събитие,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner** → .
- 2 Ако се появяват предупредителни съобщения за синхронизиране на календара, натиснете **Готово**.
- 3 Изберете **Добавяне на събитие** и въведете подробности.
  - За да търсите и добавяте изглед на местоположение, изберете .
  - За да добавите бележка, изберете **Паметни бележки** → **Създаване на S Мемо**, **Свързване с S Мемо** или **Свързване на бележка S Note към събитие**.
  - За да добавите снимка, изберете **Изображения** → **Направи снимка** или **Изображения**.
- 4 Когато приключите, изберете **Запис**.


За да създадете задача,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner** → .
- 2 Изберете **Добавяне на задача** и въведете подробности.
  - За да добавите бележка, изберете **Паметни бележки** → **Създаване на S Мемо**, **Свързване с S Мемо** или **Свързване на бележка S Note към събитие**.
  - За да добавите снимка, изберете **Изображения** → **Направи снимка** или **Изображения**.
- 3 Когато приключите, изберете **Запис**.

За да създадете събитие или задача от бележка,



Тази функция е налична само за английски и корейски език.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner** → .
- 2 Изберете **Quick add** и въведете подробности.
- 3 Когато приключите, изберете **Save**.  
Устройството автоматично ще класира данните в текста и ще ги въведе в съответните полета.

За повече информация за промяната на режима на изглед или преглед на събития или задачи, вижте страница 113.

## » Добавяне на бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner**.
- 2 Променете режима на изглед на месечен изглед (ако е необходимо).
- 3 Чукнете и задръжте ден, за да създадете бележка с рисунка.
- 4 Въведете подробности и изберете **Запази**.

## Използване на гласови команди


Вградената функция за разпознаване на глас ви предоставя бърз и лесен начин за стартиране на приложения и функции. Когато ръцете ви са заети с други задачи или нямате възможност да погледнете екрана на устройството, както когато шофирате, вие можете да изречете команда, за да извършите действие.

За да стартирате функцията за гласови команди, бързо натиснете началния клавиш два пъти. Ако стартирате приложението за пръв път, ще видите самоучител и помощна информация. След това ще видите главния екран на Гласово разговаряне.



- Тази функция може да не е налична на някои езици.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Идете до помощната информация.

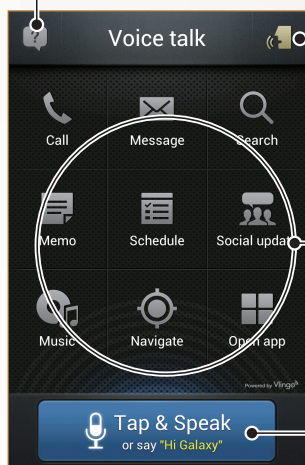


Деактивирайте или активирайте функцията за гласови команди.

Изберете категория гласова команда.

Стартирайте функцията за гласови команди.

## » Научаване на гласови команди

За да видите наличните гласови команди, изберете  и категория под **What can I say?**

## » Използване на гласови команди

- 1 От екрана за Гласово разговаряне, направете едно от следните неща:
  - Изберете категория, за да видите наличните команди.
  - Изберете **Tap & Speak**, за да стартирате функцията за гласови команди. Можете да изречете гласова команда за всеки тип функция.
- 2 Изречете команда в микрофона и изберете **Done**.
- 3 Изречете допълнителни команди, съответстващи на гласовите съвети за избраната функция.

# Комуникация

## Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.




### » Осъществяване или отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.




- Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 164
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.



### Осъществяване на повикване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → , след което въведете код и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване. За да осъществите видео разговор, изберете .
- 3 За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.





- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 109
- За да получите достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → .

## Отговаряне на повикване



- 1 При получаване на повикване дръпнете  извън големия кръг.  
 Натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене, докато устройството звъни.
- 2 За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.

## Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване дръпнете  извън големия кръг.  
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания, изберете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**.

-  Първо задайте текстово съобщение, което ще изпратите на обаждашите се. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Настр.съобщ.за отхвърляне**.

## Набиране на международен номер

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → , след което докоснете и задръжте **0**, за да въведете символа +.
- 2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

## ► Използване на слушалки

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания по удобен начин:

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.



## ► Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на гласово разговоряне:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **III**. За да възстановите задържано повикване, изберете **▶**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Доб. разг.** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, дръпнете **☎** извън големия кръг, когато чуete сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиат.**
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител.**



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да чувате и разговоряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слуш.**
- За да отворите телефонния указател, натиснете [**≡**] → **Указател.**
- За да добавите записка, натиснете [**≡**] → **Записка.**
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени.**
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

## ► Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предната и задната камера, изберете **Превкл.камерата**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [≡] → **Скрий ме**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [≡] → **Изходящо\низображ.**
- За да отворите екрана за набиране, изберете [≡] → **Клавиатура за набиране**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете [≡] → **Превключи на слушалки**.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [≡] → **Говорител Вкл./Изкл.**
- За да използвате изображението на другата страна, трябва да го чукнете и задържите. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.



На много места е незаконно записването на разговор без разрешение. Винаги искайте разрешението на другата страна, преди да запишете разговор.

## ► Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството ви ще покаже на дисплея пропуснатите повиквания. За да върнете обаждането, отворете панела с уведомления и изберете пропуснатото повикване.

## ► Използване на допълнителни функции

Можете да използвате други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

### Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. За да активирате функцията за автоматично отхвърляне и да създадете списък за автоматично отхвърляне,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване**.
- 2 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка с номера за автоматично отхвърляне.

- 3 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 4 Изберете **Добавяне** и въведете телефонен номер.
- 5 Изберете опцията **Свързване критерии** → (ако е необходимо).
- 6 Изберете **Запис**.
- 7 За да добавите повече номера, повторете стъпки 4 - 6.

### Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN**.

- 2 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 3 Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

## Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговорите на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Препращане на повикване** → тип повикване.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.
- 2 Изберете опция за забрана на разговорите.
- 3 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.



## Настройка на изчакване на разговор


Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.


## ► Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → .
- 2 Натиснете [] → **Прегл. по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.


 От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете записа вляво или вдясно.

- 3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.



 От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за автоматично отхвърляне.

## Съобщения




Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

 Може да има допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

## ➤ Изпращане на текстово съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
- 2 Изберете .
- 3 Добавете получатели:
  - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
  - Изберете телефонни номера от списъците със записи или повиквания, като изберете .
- 4 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.  
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Вмъкни усмихнато лице**.
- 5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## ➤ Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
  - 2 Изберете .
  - 3 Добавете получатели:
    - Въведете телефонните номера или имейл адреси, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
    - Изберете телефонни номера или имейл адреси от повикването, съобщението или списъка с контакти, като изберете .
-  Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.
- 4 Натиснете [≡] → **Добави тема** и въведете тема за съобщението.

5 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Вмъкни усмихнато лице.**

6 Изберете  и добавете елемент.

Можете да изберете файл, записка с рисунка, събитие, местоположение или контакт от списъка с файлове или да създадете нова снимка, видеоклип, звук или записка с рисунка.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## ➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.


Вашите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

2 Изберете контакт.

3 Изберете мултимедийно съобщение, за да видите подробности за него.

## ➤ Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. За да влезете в гласовата пощенска кутия и да прослушате своите съобщения,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → , след което докоснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор, за да получите номера.



# Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непочетените съобщения се показват в полученен шрифт.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто може да е етикетирано различно в зависимост от вашия доставчик на услуги.

## ➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете **OK**, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете име или адрес в полето за получателя.  
За да добавите още получатели, натиснете [≡] → **Добавяне на Як:/Ск:.**
- 5 Въведете тема и съобщение.
- 6 За да прикачите файл с изображение, натиснете [≡] → **Прикачване на файл** → файл.
- 7 Изберете , за да изпратите съобщението.

## ➤ Преглед на имейли








- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете имейл съобщение.



Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:




Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от акаунта.

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете  → **Препращане**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непровърено, изберете .
- За да се придвижите до следващото или предходното съобщение, превъртете наляво или надясно.


## » Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате своите имейли като дадете етикети на съобщенията си. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

### Означаване на съобщение с етикет

- 1 В екрана за входящата кутия изберете съобщение.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете етикет и натиснете **ОК**.

### Филтриране на съобщения

- 1 В екрана за входящата кутия изберете .
- 2 Изберете етикета за съобщенията, които искате да видите.

## Email




Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

### › Създаване на имейл акаунт

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти като Google Mail и Yahoo) или **Ръчна настр.** (за други фирмени имейл акаунти).
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате от единия на другия имейл акаунт. Изберете име на акаунт от горната част на екрана и изберете този, от който искате да извлечете съобщения.

### › Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Изберете .
- 3 Добавете получатели:
  - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
  - Изберете имейл адреси от повикването, съобщението или записа, като изберете .
  - За да добавите повече получатели, натиснете [] → **Добави ЯК/СК.**
- 4 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 5 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

6 Изберете  и прикачете файл.

Можете да изберете файл, записка с рисунка или събитие от списъка с файлове или да създадете нова снимка, видеоклип, звук или записка с рисунка.



Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).

7 Изберете , за да изпратите съобщението.



Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

## ➤ Преглед на имейли







Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Натиснете [] → **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете  или .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да запазите прикачен файл на своето устройство, изберете бутона за прикачен файл → .



Наличните опции може да се различават в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.


## Говор

Научете как да чатите с приятели и семейство чрез услугата за незабавни съобщения Google Talk™.





Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

### ➤ Добавяне на приятели в списъка с приятели

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.  
Списъкът с приятели показва всички ваши приятели, с които сте обменяли съобщения, на едно място.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

### ➤ Започване на чат

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
- 2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
- 3 Въведете съобщението и изберете .
- 4 За да завършите чат, натиснете [>] → **Прекратяване на разговора**

## Messenger

Научете се да изпращате и получавате мигновени съобщения до приятелите и семейството си с помощта на услугата на Google+ за изпращане на мигновени съобщения.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Messenger**.



Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

## Google+

Научете как да получите достъп до услугата за социална мрежа на Google. Можете да създавате групи, за да споделяте интересите и мислите си или да изпращате и получавате мигновени съобщения, както и да качвате своите снимки.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google+**.



Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

- 2 Изберете функция за социална мрежа.

## Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за услугата за социални мрежи (SNS), имейл и съобщения. За повече информация, посетете [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
- 2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

# Забавление

## Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 3264 x 2448 пиксела (8 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1920 x 1080 пиксела.






- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

### ➤ Заснемане на снимка

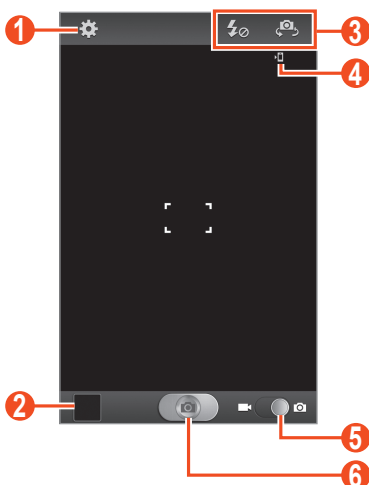- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.



Номер	Функция
1	Промяна на настройките на камерата.
2	Отворете функцията за преглед на изображения, за да видите заснетите снимки.
3	Използване на инструменти за бърз достъп на камерата. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Промяна на настройките на светкавицата.</li> <li>•  : Превключване между предния и задния обектив на камерата.</li> </ul> <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 93</p>
4	Вижте мястото на съхранение по подразбиране.
5	Превключване на видео камера.
6	Заснемане на снимка.

- 3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.  
Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите, за да увеличите мащаба (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).
- 4 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.  
Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.
- 5 Изберете , за да направите снимка.  
Снимката се запазва автоматично.




След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си.
- За да изпратите снимка на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.
- За да използвате допълнителни функции за снимки, изберете **Още** и използвайте следните опции:
  - **Задаване като:** Задайте снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис.
  - **Преименуване:** Преименуване на снимка.

## ➤ Заснемане на снимка с предварително зададени опции

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.



Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим Сцени** → сцена → [].
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.





## ➤ Заснемане на снимки в режим “Себе си”

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Автопортрет**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.



## ➤ Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата ви може да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Усмивка**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Насочете обектива на камерата към обекта и изберете . Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.



## ➤ Заснемане на красива снимка

Можете да скриете несъвършенствата по лицето, като използвате режим Красота.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Красота**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.



## ➤ Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Панорама**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите първата снимка.
- 5 Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визъора.  
Когато подравните зелената рамка и визъора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
- 6 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.



## ➤ Заснемане на снимка в режим Споделяне на снимка

Можете да заснемете снимка и да я изпратите автоматично едновременно на вашите приятели с функцията Споделяне на снимка. Този режим е достъпен само когато устройството ви е свързано към друго устройство чрез Wi-Fi Direct.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Споделяне на снимка**.
- 3 Изберете **OK**, за да се свържете с друго устройство чрез Wi-Fi Direct (ако е необходимо).
- 4 Изберете , за да направите снимка.  
Вашата снимка се изпраща на свързаните потребители.



## ➤ Заснемане на действие

Можете да направите снимки на движещи се обекти и след това да ги комбинирате в една обща снимка, която показва действието.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Екшън снимка**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите първата снимка.
- 5 Преместете устройството, за да проследите движещия се обект.  
Устройството автоматично заснема следващите снимки.
- 6 Продължете да следвате обекта, докато устройството заснеме всички необходими снимки за направата на снимка на действието.

## ➤ Заснемане на снимка в режим Карикатура


Можете да заснемате снимки с карикатурни ефекти.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Карикатура**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.

## ➤ Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:


Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
Автопортрет	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
Режим на снимане	Променя режима на снимане.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройка на стойност на експозиция.
Режим фокусиране	Правете снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.

Опция	Функция
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Система срещу разклащане	Намалява замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
Авто-контраст	Автоматично регулира контраста между обекта и фона.
Разпознаване на мигване	Настройте камерата да ви известява, когато хората затворят очите си.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.
GPS tag	<p>Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.</li> <li>• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за поставяне на етикети чрез GPS.</li> </ul>
Запиши като обърнато	Настройте камерата да завърта картината автоматично, когато снимате с предния обектив.

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

## > Запис на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Дръпнете плъзгача към позицията за видеокамера, за да превключите на видеокамера.
- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

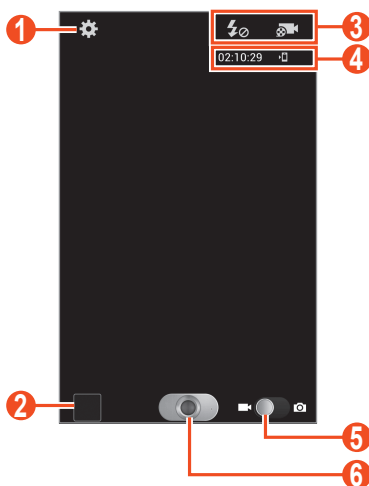

Номер	Функция
1	Промяна на настройките на видеокамерата.
2	Отворете функцията за преглед на видеоклиповете, които сте заснели.


Номер	Функция
3	<p>Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ : Промяна на настройките на светкавицата.</li> <li>📷 : Промяна на режима на запис или превключване между предния и задния обектив на камерата.</li> </ul> <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 93</p>
4	<p>Проверка на статуса на видео камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02:10:29 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет)</li> <li>📍 : Място за запис по подразбиране</li> </ul>
5	Превключване на камера.
6	Запис на видеоклип.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите, за да увеличите мащаба (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).



Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.


6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.




Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.
- За да използвате допълнителни функции за видеоклип, изберете **Още** и използвайте следните опции:
  - **Изпълняване**: Възпроизведете видеоклип.
  - **Преименуване**: Преименувайте файл с видеоклип.

## » Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:




Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите бутони за често използваните опции.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата.
Режим запис	Променя режима на запис.
Стойност на експонацията	Настройка на стойност на експозиция.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.



Опция	Функция
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Задайте подходящи условия на осветеност.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Запиши като обърнато	Настройте камерата да завърта картината автоматично, когато записвате видео с предния обектив.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за запис.

## ➤ Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

- 1 От екрана за преглед натиснете  → **Редактиране на бързи клавиши** или чукнете и задръжте [] → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.  
За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Натиснете [, за да се върнете към екрана за преглед.


## Видео плейър




Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, и mkv.



- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
	Променете съотношението на видео екрана.
	Възпроизведете видеото на други устройства с активиран DLNA.
	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад (натиснете в рамките на 2 секунди); търсене назад във файл (натиснете и задръжте).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.

Икона	Функция
	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжете).
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Настройка на силата на звука.

## Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.



## > Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm



- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

## ➤ Преглед на снимка



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка.
- 3 За да промените режима на преглед, изберете  или  в горната дясна част на екрана.
- 4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си.




Ако сте активирате движения на накланяне, вие можете да приближите или отдалечите, като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред. Когато увеличавате мащаба до последното ниво на увеличаване в продължение на 1 секунда, екранът автоматично ще се върне към списъка.

- За да изпратите снимка на други, изберете **Изпращане чрез**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване** → **Потвърдете изтриванията**.
- За да споделите снимка с други хора, натиснете бутона [Споделяне чрез.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете [Задаване като.













- За да използвате допълнителни функции към дадена снимка, изберете [≡] → **Още** и използвайте следните опции:
  - **Копиране:** Копиране на снимка.
  - **Отпечатаване:** Отпечатайте снимка чрез USB връзка или WLAN връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
  - **Редактиране:** Редактирайте снимка.
  - **Изрязване:** Изрежете изображение от снимка.
  - **Движение:** Идете до настройките, които контролират разпознаването на движение на вашето устройство.
  - **Завъртане наляво:** Завъртете снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завъртане надясно:** Завъртете снимката по посока на часовниковата стрелка.
  - **Слайдшоу:** Стартиране на слайдшоу в избраната папка.
  - **Преименуване:** Преименуване на снимка.
  - **Подробности:** Преглед на подробности за снимката.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете видеоклип (с икона ) за възпроизвеждане.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.  
► стр. 94

## Редактор на снимки

Можете да редактирате снимки и да приложите различни ефекти.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Редактор на снимки**.
- 2 Изберете **Избор на изображение** → изображение.  
За да направите нова снимка, изберете **Заснемане**.
- 3 Изберете  → **Нов избор** → **ОК**.
  - За да добавите или премахнете от папката за избор, изберете  → **Добавяне към избора** или **Премахване от избора**.
  - За да отмените избора, натиснете  → **Обратен избор**.
  - За да промените размера на избора, натиснете .
  - За да завъртите или обърнете изображението, изберете .
  - За да изрежете изображението, натиснете .
  - За да отмените или извършите отново последното действие, изберете  или .
- 4 Плъзнете пръста си през областта, която искате да изберете.
- 5 Изберете , за да приложите цвят ефект, или изберете , за да приложите ефект на филтър.  
За да копирате, пренасяне или рисуване в снимката, изберете .
- 6 Изберете вариация на ефекта, който желаете да приложите.
- 7 Коририрайте изображението според желанието си (ако е необходимо) и изберете **Готово**.
- 8 Когато приключите натиснете [] → **Запази**.
- 9 Въведете име и изберете **ОК**.

## Видео производител

Можете да редактирате видеоклипове и да приложите различни ефекти. Редакторът на видеоклипове поддържа следните видове видео разделителна способност: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.



- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои видео файлове в Галерия може да не можете да бъдат разглеждани в зависимост от видео разделителната способност и кодеците.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

## ▶ Създаване на видеоклип

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Видео производител**.

2 Завъртете устройството в пейзажен изглед.





Ако стартирате приложението за пръв път, изберете дали да гледате самоучителя.


3 Изберете **Нов проект**.





4 Изберете тема за рамка и натиснете **Приложи**.

5 Изберете подходяща икона в лявото поле на екрана, за да добавите медийни файлове.

- 6 Докоснете и задръжте файл, след което го плъзнете към полето в дъното на екрана.
  - За да добавите повече файлове, повторете стъпка 6.
  - За да изтриете изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към кошчето.
  - За да пренаредите изображения или видеоклипове, докоснете и задръжте елемент, след което го плъзнете към нова позиция.
- 7 Изберете **Готово**.
- 8 Изберете  и добавете ефект на преход между изображенията или видеоклиповете.
- 9 Когато приключите натиснете [] → **Експорт.филм**.
- 10 Изберете опция за разделителна способност → **Да**.

## ▶ Вмъкване на рисунка или видеоклип

- 1 Стартирайте редактора на видеоклипове и добавете медийни файлове.
- 2 Плъзнете изображение или видео файл към червената линия.
- 3 Изберете , след което рисувайте на екрана със следните инструменти:

Икона	Функция
	Рисувайте скица; Променете езика на перото (чукнете двукратно).
	Изтрийте текст или рисунка; Променете дебелината на гумата или изчистете въведеното (докоснете два пъти).
	Отменете последното си действие.
	Повторете последното си действие.



4 Когато приключите натиснете [↵] → **Да**.

5 Запазете редактирания видеоклип.

## ▶ Изрязване на сегмент от видеоклип

1 Стартирайте редактора на видеоклипове и добавете медийни файлове.

2 Изберете .

3 Плъзнете изображение или видео файл към червената линия.

4 Преместете началната скоба към точката, където искате да започне файла.

5 Преместете крайната скоба към точката, където искате да свърши файла.


6 Запазете редактирания видеоклип.

## ▶ Разделяне на видеоклип

1 Стартирайте редактора на видеоклипове и добавете медийни файлове.


2 Изберете .

3 Плъзнете изображение или видео файл към червената линия.

4 Преместете се до точката, където искате да разделите файла на два клипа и изберете .

5 Запазете редактирания видеоклип.

## ➤ Прилагане на ефект към видеоклип

- 1 Стартирайте редактора на видеоклипове и добавете медийни файлове.
- 2 Изберете .
- 3 Плъзнете изображение или видео файл към червената линия.
- 4 Изберете опция за ефект.
- 5 Запазете редактирания видеоклип.

## Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

## ➤ Добавяне на музикални файлове в телефона









Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 125
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 147
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 137
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 148
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 147

## ➤ Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете категория музика.
- 3 Изберете музикален файл.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Настройка на силата на звука.
	Активирайте режима на разбъркване.
	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад (натиснете в рамките на 2 секунди); търсене назад във файл (натиснете и задръжете).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжете).



Можете да контролирате музикалния плейър с комплекта слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжете бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

## ➤ Създаване на плейлист

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете **Плейлиста**.
- 3 Натиснете [≡] → **Създай**.
- 4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запис**.
- 5 Изберете **Добавяне на музика**.
- 6 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [≡] → **Добавяне в плейлиста**.

## ➤ Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Звукови ефекти	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Визуализация	Извеждане на анимирана визуализация по време на възпроизвеждане.

Опция	Функция
Текст	Укажете текста на песента да се показва по време на възпроизвеждане. Музикалният плейър поддържа показването на текстовете на песни само чрез ID3v2 етикети.
Авто изключване на музика	Задайте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

## Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, поставете отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвър.**
- 3 Търсете, прослушайте или купете любимите си песни.


## FM радио


Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.


## ➤ Слушане на FM радио

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

 Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

- 3 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [, за да се върнете е екрана на FM радиото.
- 4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

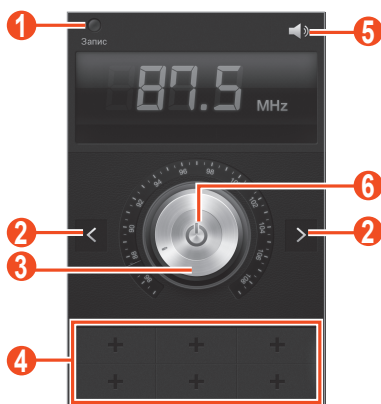



Номер	Функция
<b>1</b>	Запишете песен от FM радиото.
<b>2</b>	Търсене на налична радио станция.
<b>3</b>	Фина настройка на честотата.
<b>4</b>	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
<b>5</b>	Настройка на силата на звука.
<b>6</b>	Включване или изключване на FM радиото.

## ➤ Автоматично запаметяване на радио станции

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Натиснете [≡] → **Сканиране** → опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
- 4 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички канали и натиснете [↶], за да се върнете към екрана на FM радиото.

## ➤ Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете , за да добавите към списъка с предпочитания.

## ➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.

### 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
Фоново възпроизвеждане	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела за известяване.
Покажи ИД на станция	Задайте дали да показвате ИД на FM радио станцията. Идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.




# Лична информация


## Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

### » Създаване на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 4 Въведете информация за записа.
- 5 За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набирање.







- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → .
- 2 Въведете телефонен номер.
- 3 Изберете **Добавяне в указателя** → **Създай запис**.
- 4 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт.

- 5 Въведете информация за записа.
- 6 За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.


## ► Намиране на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи, Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.
- 3 Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете  или .
- За да изпратите съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл, изберете .
- За да редактирате информацията за контакти, натиснете .
- За да зададете записа като любим, изберете .


## ► Задаване на номер за бързо набиране.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [Настройка на бързо набиране.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.
- 4 Изберете телефонен номер (ако е необходимо).



Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.


## › Създаване на Ваша визитна картичка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Изберете името си в началото на списъка с контакти.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете личните си данни.
- 5 Изберете **Запази**.

 Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.


## › Създаване на група записи


Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → .
- 2 Натиснете [] → **Ново**.
- 3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
- 4 Изберете **Добави член**, изберете записите, които да добавите към групата, и натиснете **Готово**.
- 5 Изберете **Запази**.



## › Копиране на записи

За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.


- 3 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт.
- 4 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете .

За да копирате или премесите контакти към SIM или USIM картата,


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [Импортиране/ експортиране → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете  → **ОК**.

## ► Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [Импортиране/ експортиране → **Импортиране от SD картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт.
- 4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **ОК**.
- 5 Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и натиснете **ОК**.


За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [Импортиране/ експортиране → **Експортиране в SD картата**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.


## S Planner

Научете как да гледате и управлявате своя график и задачи по-ефективно с S Planner.

### › Създаване на събитие или задача

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner** → .
- 2 Ако се появяват предупредителни съобщения за синхронизиране на календара, натиснете **Готово**.
- 3 Изберете опция.
  - В 3-дневния или 1-дневния изглед можете да създадете събитие с опростени данни, като изберете незапълнен участък от време.
  - В месечния или седмичния изглед можете да създадете записка, като докоснете и задържите дата.
- 4 Въведете подробности и изберете **Запис**.  
За повече информация за създаването на събития или задачи, вижте страница 64.

### › Промяна на режима на изглед

За да промените режима на изглед на календара, изберете  → раздел за режим на изглед. Можете също да чукнете върху екрана с два пръста и след това да ги приближите или раздалечите, за да промените режима на изглед.

#### Годишен изглед

- Изберете ◀ или ▶, за да видите други години. Можете също да плъзнете екрана с пръст наляво или надясно.
- Изберете месец, за да преминете към месечен изглед.

#### Месечен изглед

Изберете иконите на месеци в горната лява или дясна част на екрана, за да видите други месеци.

## Седмичен изглед

Изберете ◀ или ▶, за да видите други седмици. Можете също да плъзнете екрана с пръст наляво или надясно.

## 3-дневен изглед

- Изберете ◀ или ▶, за да предишните или следващите три дни. Можете също да плъзнете екрана с пръст наляво или надясно.
- За да преместите събитие или задача, чукнете и задръжте елемента, след което го плъзнете към нов участък. Часът и датата на събитието или задачата се променят автоматично.

## Дневен изглед

- Изберете ◀ или ▶, за да видите други дни. Можете също да плъзнете екрана с пръст наляво или надясно.
- За да преместите събитие или задача, чукнете и задръжте елемента, след което го плъзнете към нов участък. Часът и датата на събитието или задачата се променят автоматично.


## Изглед дневен ред

- Можете да виждате събития и задачи, зададени от или до конкретна дата.
- Изберете полето за отметка до задача, за да маркирате задачата като завършена.

## Изглед задачи

Изберете полето за отметка до задача, за да маркирате задачата като завършена.

## ➤ Преглед на събития и задачи

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Planner**.
- 2 Натиснете [≡] → **Търсене**, за да търсите събитие или задача (ако е необходимо).  
За да ограничите диапазона на търсене, изберете  → опция.
- 3 Изберете дата в календара.
  - За да изберете днешна дата, натиснете **Днес**.
  - За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [≡] → **Отиди на**, въведете дата чрез избор на + или - и изберете **Настрой**.
- 4 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.
  - За да редактирате данните, натиснете [≡] → **Редактиране**.
  - За да копирате събитието, натиснете [≡] → **Копиране**.
  - За да изтриете събитието, натиснете [≡] → **Изтрий**.
  - За да изпратите събитието на други, натиснете [≡] → **Споделяне чрез** → опция.
  - За да добавите записка или снимка, натиснете [≡] → **Свързв. бел.** или **Свър. изобр.** → опция.

## ➤ Спиране на аларма за събитие




Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи аларма, известяваща ви за събитието.

- 1 Отворете панела за известяване в горната част на екрана.
- 2 Изберете известяването за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате повече подробности.  
За да отложите алармата за събитие, изберете **Отложи**.





## S Memo

Научете как да създавате, преглеждате и редактирате записки със специални ефекти. Можете да вмъкнете различно мултимедийно съдържание в записка, като изображение, карта или тагове.

### » Създаване на записка





- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Memo**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай повече** и изберете **Готово**.
- 3 Изберете  .  
За да въведете текст с клавиатурата, изберете  **T**.
- 4 Въведете текст, нарисуйте скица или добавете снимка или звуков клип.  
За повече информация за създаването на записки, вижте страница 54.

За да създадете множество страници на една записка,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Memo**.
- 2 Изберете  .  
За да въведете текст с клавиатурата, изберете  **T**.
- 3 Въведете текст, нарисуйте скица или добавете снимка или звуков клип.
- 4 Изберете , за да добавите нова страница и да създадете записката.
- 5 За да добавите повече страници, повторете стъпка 4.
- 6 Когато приключите, изберете **Запази**.
- 7 Въведете име и изберете **ОК**.



## › Създаване на папка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Memo**.
- 2 Натиснете [≡] → **Нова пап.**
- 3 Въведете име и изберете **ОК**.
- 4 Изберете новата папка и след това  .  
За да въведете текст с клавиатурата, изберете  **T**.
- 5 За да добавите повече страници, изберете  и създайте записка.

## › Преглед на записки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Memo**.
- 2 Натиснете [≡] → **Търсене**, за да търсите заглавие записка (ако е необходимо).
- 3 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.  
За папка изберете папка и записка.

По време на преглед на записка, използвайте следните опции:

- За да преминете в режим Редактиране, чукнете екрана.
- За да съхраните записката за друго име, натиснете [≡] → **Запомети като**.
- За да изпратите записката на други, натиснете [≡] → **Споделяне чрез**.
- За да заключите записката с PIN, натиснете [≡] → **Закл.**
- За да отпечатате записка, натиснете [≡] → **Отпечатаване**.  
Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да зададете записката като тапет, визуален елемент или изображение за идентификация на обаждащия се, натиснете [≡] → **Задаване като**.

## ➤ Редактиране на записки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложенията и изберете **S Memo**.
- 2 Изберете записка или папка → записка.
- 3 Чукнете върху екрана, за да преминете в режим Редактиране.
- 4 Редактирайте записката с иконите на екрана. ► стр. 54
  - За да промените цвета на фона на записката, натиснете [≡] → **Промяна на фона**.
  - За да добавите таг, натиснете [≡] → **Добави таг**.
  - За да добавите записката към календара като събитие или задача, изберете [≡] → **Свържи с S Planner**.
- 5 Изберете **Запази**.

## ➤ Експортиране на записка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Memo**.
- 2 Създайте или изберете записка.
- 3 Натиснете [≡] → **Експортиране** → **JPG** или **PDF**.  
Експортираният файл ще бъде съхранен в **Моите файлове** → **S Memo**. Можете също така да видите експортирания файл в Галерия.

## ➤ Преобразуване на записка в текст

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Memo**.
- 2 Създайте записка като нарисувате знаци или изберете записка.
- 3 Чукнете върху екрана, за да преминете в режим Редактиране (ако е необходимо).

#### 4 Натиснете [≡] → **Ръкопис към текст**.

Вашата ръкописно написана записка ще бъде преобразувана в текст.



Ако записката е написана на няколко езика или съдържа както цифри, така и букви, преобразуването в текст може да е неуспешно.

### › Синхронизиране на записки

1 В режим на готовност отворете списъка с приложенията и изберете **S Мемо**.

2 Натиснете [≡] → **Синхр.** → опция.

3 Изберете записките за синхронизиране → **Синхр.**  
За да синхронизирате всички записки, изберете **Синхр. на всичко**.

4 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Влизане**.

5 Изберете **Синхр. сега**.



Когато синхронизирате записки с Google Docs, размерът на записката може да бъде смален и вие няма да можете да редактирате част от оригиналното съдържание.

## S Note



Научете как да създавате и преглеждате бележки със специални ефекти. Можете да вмъквате различно мултимедийно съдържание в бележка и да добавяте бърз бутон към бележка на екрана в режим на готовност.

S Note разполага с разнообразни шаблони, които ви помагат лесно да създавате бележки.



- **Бележка/Свободна бележка:** Можете да съставите лесно бележка от празна страница.
- **Бележка за среща:** Можете да направите запис от срещи, конференции или лекции.

- **Списание:** Можете да създадете мултимедийна бележка, като вмъкнете мултимедийни файлове.
- **Дневник:** Можете да създадете фото дневник.
- **Рецепта:** Можете да създадете свои собствени рецепти.
- **Пътуване:** Можете да създадете пътеписи.




## › Създаване на бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Изберете  → шаблон.
- 3 Въведете текст, нарисуйте скица или добавете снимка или звуков клип.  
За повече информация за създаването на бележка вижте страница 57.
- 4 За да добавите страница, изберете  → тип на страница.
- 5 Когато приключите, изберете **Запази**.


За да създадете бележка чрез импортиране на PDF или файл с изображение,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Натиснете [] → **Внасяне** → формат на файл → файл.
- 3 Ако сте избрали файл с изображение, преоразмерете изображението и след това изберете **Запази** → шаблон.
- 4 За да преминете в режим Редактиране, изберете  или докоснете с пръст екрана.
- 5 Създаване на бележка с иконите на екрана. ► стр. 57
- 6 Когато приключите, изберете **Запази**.


## › Използвайте продуктивните инструменти

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Изберете  → шаблон.
- 3 Докоснете два пъти върху  и изберете инструмент.
  - **Съвпадение на формула:** Преобразувайте ръкописна формула в добре организирана формула. Изберете **Търсене**, за да получите подробна информация за формулата.
  - **Съвпадение на фигура:** Преобразувайте форми, които сте начертали.
  - **Ръкопис към текст:** Преобразувайте ръкописна бележка.
  - **Търсене в Интернет:** Изберете , за да търсите информация за ръкописна ключова дума на предварително зададена уебстраница.




Когато докоснете и задържите , ще се появи панелът с инструменти и ще можете лесно да превключвате инструментите.

## › Преглед на бележки


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 За да потърсите бележка, изберете  (ако е необходимо).
- 3 Изберете бележка.

По време на прегледа на бележката използвайте следните опции:

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си.
- За преминаване в други страници на бележката изберете стрелката в долната част на екрана, превъртете наляво или надясно и след това изберете страница.
- За да преминете в режим Редактиране, изберете  или докоснете екрана.

- За да изпратите бележката на други, натиснете [≡] → **Споделяне с.**
- За да експортирате бележка, натиснете [≡] → **Експорт.** Бележката ви ще бъде експортирана като файл с изображение или като PDF файл в **Моите файлове** → **S Note Export.**
- За да управлявате бележка с много страници, натиснете [≡] → **Редактиране на страници.**
- За да съхраните бележката като събитие, натиснете [≡] → **Създаване на събитие.** Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания шаблон.
- За да добавите бърз бутон към бележката на началния екран, натиснете [≡] → **Задай бърз достъп.**
- За да отпечатате бележката чрез Wi-Fi или USB връзка, натиснете [≡] → **Отпечатаване.** Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.

## ➤ Редактиране на бележки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note.**
- 2 Изберете бележка.  
За да добавите или промените заглавната част на бележка, докоснете и задръжте пръста си върху бележката и изберете **Редактир. на корица.**
- 3 За да преминете в режим Редактиране, изберете  или докоснете с пръст екрана.
- 4 Редактирайте бележката с иконите на екрана. ► стр. 57
  - За да промените изображението на фона на бележката, натиснете [≡] → **Промяна на фона.**
  - За да изтриете бележката, натиснете [≡] → **Изтрий.**
  - За да добавите таг, натиснете [≡] → **Доб. таг.**
- 5 Изберете **Запази.**


## › Синхронизиране на бележки

Можете да синхронизирате бележките си с уеб сървър.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Натиснете [≡] → **Синх.** → опция.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си и след това изберете **Влизане**.
- 4 Изберете бележките за синхронизиране → **Синх.**  
За да синхронизирате всички бележки, изберете → **Синхр. на всичко**.
- 5 Изберете **Синхр. сега**.

## › Управление на бележки чрез папки

### Създаване на папка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Натиснете [≡] → **Създаване на папка**.
- 3 Въведете име и изберете **ОК**.
- 4 Изберете новата папка.
  - За да създадете бележка, изберете  → шаблон.
  - За да създадете подпапки, натиснете [≡] → **Създаване на папка**.

### Копиране или преместване на бележки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
- 2 Изберете папка (ако е необходимо).
- 3 Натиснете [≡] → **Копиране** или **Премести**.
- 4 Изберете бележки → **Копиране** или **Премести**.
- 5 Преместете на ново място.
- 6 Изберете **Копирай тук** или **Преместване тук**.

## Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

### » Записване на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Запис**, за да започнете записа.
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.  
Записката Ви се запазва автоматично.
- 5 За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

### » Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете гласова бележка.



Можете да изпратите гласовата записка на други, като натиснете [≡] → **Споделям** → опция.



# Мрежа

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

## Интернет

Научете как да отворите и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.



- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.


## ► Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете **Напред**.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:



Номер	Функция
1	Презаредете текущата уеб страница. Когато устройството зарежда уеб страници, иконата се променя на  .
2	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
3	Отворете списък със запазени отметки, запазени страници или последна интернет история.
4	Прегледайте умалени изображения на активните прозорци на браузъра.

По време на разглеждане на уеб страница, използвайте следните опции:

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.




Ако сте активирали движения на накланяне, вие можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [≡] → **Нататък.**
- За да отворите нов прозорец, натиснете [≡] → **Нов прозорец.**
- За да маркирате настоящата уеб страница, изберете [≡] → **Добавяне на показалец.**
- За да изпратите уеб адреса (URL) на други, натиснете [≡] → **Страница за споделяне.**
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [≡] → **Търсене в стр.**
- За да превключите към работния екран, натиснете [≡] → **Изглед на работен плот.**
- За да запаметите текущата уеб страница и да я прочетете по-късно офлайн, натиснете [≡] → **Записване за офлайн четене.** Можете да преглеждате запаметените страници чрез натискане на **Запис. стр.**
- За да регулирате яркостта и цветовете на екрана, натиснете [≡] → **Яркост и фонов цвят.**
- За да видите хронологията на изтеглянията, натиснете [≡] → **Изтеглени файлове.**
- За да отпечатате настоящата уеб страница чрез свързан принтер, натиснете [≡] → **Отпечатаване.** Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [≡] → **Настройки.**

## ➤ Търсене на информация чрез глас




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за въвеждане на URL.
- 3 Изберете  и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.  
Устройството търси информация и веб страници, свързани с ключовата дума.

## ➤ Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на страницата, можете ръчно да добавите показалец. За да добавите отметка,


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете  → **Маркери**.
- 3 Изберете **Добавяне на показалец**.  
За да маркирате веб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.
- 4 Въведете заглавието на страницата и веб адреса (URL).
- 5 Изберете **Запази**.

От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите веб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите веб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърза команда в нач.**

- За да изпратите уеб адреса (URL) на други, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL), изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да зададете уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

## › Достъп до последна история

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете  → **Хронология** → категория.
- 3 Изберете уеб страница, на която да отидете.









Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци като изберете .

## Карти





Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате насоки.

## › Търсене на място

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
- 2 Изберете **OK**, ако стартирате приложението за първи път. Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .  
За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .

- 5 Изберете местоположението, за което желаете да погледнете подробности.
- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете **СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ**.
  - За да видите своето местоположение, изберете .
  - За да превключите към изглед на компас на картата, който променя ориентацията при движение на устройството, изберете .
  - За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или да промените режима на изглед, натиснете [≡] → **Слоеве**.
  - За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .

## ► Получаване на указания за стигане до определено местоположение


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
- За да въведете адреса от списъка с записи или да посочите местоположение върху картата, изберете  → **Контакти** или **Точка на картата** или **Моите места**.
- 4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **УПЪТВАНИЯ**.
- Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания метод на пътуване, може да видите няколко различни маршрута. Изберете маршрут, за да прегледате подробностите за пътуването и изберете **КАРТА** to view the route on the map.
- 5 Изберете  или , за да видите само определена част от маршрута.
- 6 Когато приключите, натиснете [≡] → **Изчистване**.

## Latitude

Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез услугата за местоположение Google Latitude™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.  
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Изберете  → **Избиране от „Контакти“** или **Добавяне чрез имейл адрес**.
- 3 Изберете приятел, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.
- 4 Изберете **Да**.  
Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 5 Изберете **КАРТА**.  
Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

## Места

Научете как да търсите място близо до Вас.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.
- 2 Изберете категория.  
Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.
- 3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

- 4 По време на преглед на информация, използвайте следните опции:
- За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.
  - За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.
  - За да видите телефонния номер на избраното място, изберете **Обаждаме**.

## Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да следите пътните условия, пътното движение и всички други фактори, които може да повлияят на шофирането и да спазвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.

2 Въведете своето местоназначение със следните методи:

- Въведете своята дестинация чрез глас.
- Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- Изберете своето местоназначение от адресите на вашите записи.
- Изберете своето местоназначение от местата, отбелязани със звездичка.

3 Инсталирайте необходимия софтуер, след което използвайте функциите за навигация.

# YouTube

Научете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.


## ▶ Гледане на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип от списъка.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.

## ▶ Споделяне на видео

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Изберете  → опция.

## ▶ Качване на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете **ПРОФИЛ**.
- 3 Изберете своя профил в Google, ако е свързан с YouTube. Като алтернатива можете да изберете и **Добавяне на профил** и да създадете профил за вписване в YouTube.
- 4 Изберете  → видеоклип.



Ако качвате видеоклип за първи път, изберете вид на мрежата за качване на видеоклип.

- 5 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.



## Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията за ползване и изберете **Приеми**.
- 3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

## S choice

Влезте в списъка с приложения за бележки в Samsung Apps. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **S choice**.

## Google Play Магазин

Можете да изтеглите игри, тонове на звънене и други приложения от Google Play Магазин.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 40

## Readers Hub

Научете как да използвате интегрирания читателски център за достъп до различни материали за четене.



Някои функции може да не са достъпни в момента.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Readers Hub**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвърждение**.
- 3 Изберете миниатюра на материал за четене.
- 4 Търсете и теглете материали от онлайн магазина.

## Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новости и други статии от вестници.

### ➤ Преглед на информация за времето

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
- 2 Изберете **ВРЕМЕТО** в горната част на екрана. Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.



Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [≡] → **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката от полето до **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

### ➤ Четене на статии от вестници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
- 2 Превъртете наляво до заглавие на новости в горната част на екрана.
- 3 Изберете статия, за да я отворите.



За да добавите тема на новости, натиснете [≡] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

# Възможност за свързване

## Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирани използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

## › Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

В режим на готовност отворете списъка с приложения, изберете **Настройки** и след това – **Изк до Bluetooth**.

## › Откриване и sdвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.

- 2 Изберете устройство.
- 3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **ОК**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава удвояването е завършено. Ако удвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

## > Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 Изберете файл или елемент, като например запис, събитие от календара, бележка, мултимедиян файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

## > Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения, изберете **Настройки** → **Bluetooth** и след това поставете отметка в полето до вашето устройство.



За да изберете продължителността на времето, в което ще се вижда вашето устройство, натиснете [≡] → **Срок за изчакване на видимост**.

- 2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.
- 3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

## Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

### ➤ Активиране на функция WLAN

В режим на готовност отворете списъка с приложения, изберете **Настройки** и след това – **Изк до Wi-Fi**.



Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

## ➤ Откриване и свързване към WLAN мрежа

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.  
Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.
- 2 Изберете мрежа.
- 3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

## ➤ Ръчно добавяне на WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на мрежа**.
- 2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
- 4 Изберете **Запази**.

## ➤ Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

Свързване към WLAN с бутон WPS,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, която е показана като защитена, и след това поставете отметка в полето до **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **Бутон за натискане** → **Свързване**.
- 5 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, която е показана като защитена, и след това поставете отметка в полето до **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **PIN от точката за достъп** или **PIN от това устройство** → **Свързване**.
- 5 На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

## ► Въведете настройките за статично IP

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа и поставете отметка в полето до **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.
- 5 Променете IP настройките на точката за достъп, като например IP address (IP адрес), Network prefix length (Дължина на мрежата), Gateway (Шлюз) и DNS.
- 6 Изберете **Свързване**.

## Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията WLAN Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN без точка за достъп.


## ► Свързване на Вашето устройство с друго WLAN устройство

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Wi-Fi Direct**.



- 2 Изберете **Иск** до **Wi-Fi Direct** и след това изберете **ОК**.
- 3 Изберете **Сканиране**.
- 4 Изберете устройство.  
Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, устройствата са свързани.

## ➤ Изпращане на данни чрез WLAN


- 1 Изберете файл или елемент, като например записка, мултимедияен файл или уеб адрес от съответното приложение или от **Моите файлове**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез WLAN.  
 Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.
- 3 Потърсете и изберете WLAN устройство.

## ➤ Получаване на данни чрез WLAN

Когато получавате данни, те се запазват автоматично във вашето устройство. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

## AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

-  • Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

## ➤ Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Натиснете [≡] → **Настройки**.

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име устройство	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде свървър с медийно съдържание.
Споделяне на видеоклипове	Включване на видео споделяне с други устройства с DLNA.
Споделяне на снимки	Включване на споделяне на изображения с други устройства с DLNA.
Споделяне на музика	Включване на споделяне на музика с други устройства с DLNA.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.
Субтитри	Задайте показване на субтитри.

## ➤ Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Моето устройство**.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 4 Изберете плейър. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 5 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.



Възпроизвеждането може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

## ➤ Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Отдалеч. у-во**.  
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
- 3 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
- 4 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.  
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

## Споделяне на мобилна мрежа

Научете да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мобилната връзка на Вашето устройство.

### › Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т. достъп**.
- 2 Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп**, за да активирате точката за WLAN достъп.
- 3 Изберете **Конфиг. пренос. точка достъп Wi-Fi**, за да персонализирате точката за WLAN достъп.

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Избор на тип защита.

- 4 Когато приключите, изберете **Запази**.
- 5 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата. Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на друго устройство.

### › Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

- 1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т. достъп**.

- 3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.
- Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.
- За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

## ▶ Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез функцията за безжичен Bluetooth

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т. достъп**.
- 2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да активирате функцията за Bluetooth свързване.
- 3 Чрез друго устройство, открийте и свържете своето.

## GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със слънцезащитно покритие



Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## ➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.
- 2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Услуга за местоположение на Google	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи, за да намерите своето местоположение.
GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
Използване на помощ от сензори	Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството си да използва сегашното ви местоположение за търсене с Google и други услуги на Google.

## Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. При свързване на вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

За да използвате връзките с компютър, трябва да деактивирате режима на поправка на USB. В режим на готовност отворете списъка с приложения, изберете **Настройки** → **Опции за разработчици** и след това махнете отметката от полето до **USB поправки**.

### › Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.



Samsung Kies ще работи както на компютри с Windows, така и на Macintosh компютри.

- 1 С USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.  
Samsung Kies ще стартира автоматично.  
Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър.
- 2 Копирайте файлове от компютъра в устройството.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

### › Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 С USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър с инсталирана програма Windows Media Player.  
Когато са свързани, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
- 2 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.

- 3 Редактирайте или въведете името на устройство си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
- 4 Изберете и плъзнете избраните музикални файлове към списъка за синхронизиране.
- 5 Започнете синхронизацията.

## » **Свързване като устройство за съхранение**

Можете да свържете устройството си към компютър и да го използвате като сменяем диск. Ако поставите карта с памет устройството ще играе роля на четец на карти и ще ви даде достъп до файловата директория.



Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

- 1 Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
- 2 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Помощни програми за USB** → **Свързване на паметта за съхранение с компютър**.
- 3 С USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
- 4 След свързване изберете **Свързване на паметта за съхранение с компютър** → **ОК**.
- 5 Отворете папката за преглед на файлове.
- 6 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
- 7 След като приключите, изберете **Изключване на USB устройството**.



За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.



## VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с Вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, Вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

### ➤ Задаване на VPN връзки

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Персонализирайте информацията за връзката.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име	Въведете името на VPN сървъра.
Тип	Изберете VPN тип.
Адрес на сървъра	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPSec	Въведете предварително споделения ключ.

Опция	Функция
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сертификат за сървър, който VPN сървърът ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
PPP шифроване (MPPE)	Преди да го изпратите към VPN сървър, го настройте за криптирани данни.
Показване на разширени опции	Настройте промяна на разширените настройки на мрежата.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

## » Свързване към частна мрежа

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

# Инструменти

## Часовник



Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра и настолния часовник.

### › Настройване на нова аларма

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма** или натиснете [≡] → **Създай**.
- 3 Задайте информация за алармата.  
Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана за аларма, преди да се задейства главната аларма.
- 4 Когато приключите, изберете **Запис**.

### › Преустановяване на аларма



Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, дръпнете  извън големия кръг.
- За да повторите алармата след определен период от време, дръпнете  извън големия кръг.

### › Изтриване на аларма

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Натиснете [≡] → **Изтриване**.
- 3 Изберете алармите, които желаете да изтриете.
- 4 Изберете **Изтриване**.


## ➤ Създаване на световен часовник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Световен часовник**.
  - 2 Изберете **Добавяне на град** или натиснете [] → **Добавяне**.
  - 3 Въведете името на града или изберете град от списъка. За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
  - 4 Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 - 3.
-  За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

## ➤ Използване на хронометъра



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
- 3 Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
- 5 Изберете **Нулиране**, за да изтриете записаните времетраения.

## ➤ Използване на таймер за обрано броене

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Задайте продължителността на периода за обратно броене.
- 3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
- 4 При изтичане на таймера и прозвучаване на алармата дръпнете  извън големия кръг.

## ► Използване на настолния часовник

Настолният часовник показва текущото време, дата и метеорологична прогноза.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
- 2 Изберете , за да зададете часовник на екрана в готовност.
- 3 Натиснете [] → **Настройки**.
- 4 Променете следните опции:

Опция	Функция
Скрий лента състояние	Задайте дали да се показва лента за състоянието в горната част на екрана.
Тапет	Изберете фоново изображение за часовника в режим на готовност.
Показване на час/календар	Задайте показване на часовника или календара.
AccuWeather	Задайте показване на прогнозата за времето за настоящото Ви местоположение. Можете също да настроите настолния часовник да се актуализира автоматично с най-новата информация и да зададете мерна единица за температура.
Яркост	Задайте яркостта на дисплея.
Докинг	Задайте използването на високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към докинг на кола или настолен компютър.


## Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

### › Извършване на пресмятане


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
  - 2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.
-  Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [≡] → **Инженерен калкулатор**.

### › Преглед на хронология на пресмятанията

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 Извършете пресмятането.
- 3 Изберете , за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.
- 4 За да изчистите хронологията, натиснете [≡] → **Изтриване на хронология**.


## Изтеглени файлове

Научете как да управлявате регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете папка с изтеглени файлове.
- 3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра. За да изтриете регистър, поставете отметка и след това изберете .

## Търсене


Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в мрежата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Търсене**.
- 2 Ако стартирате това приложение за първи път, задайте дали да виждате хронологията на търсенето за своя профил в Google.
- 3 Въведете буква или дума за данните, които търсите. За да търсите данни чрез глас, изберете  и произнесете ключова дума в микрофона на устройството си.
- 4 Изберете името на елемента, който искате да видите.

## Kies air

Kies air ви позволява да свържете устройството си към друго устройство чрез WLAN. От брауъра можете да преглеждате и управлявате медийни файлове, контакти, съобщения и всички други данни, запаметени в устройството.

### ► Персонализиране на настройките за Kies air

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air**.
- 2 Натиснете [] → **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име устройство	Преглеждайте или редактирайте името на устройството си.
Искане достъп	Задайте получаване на заявки за разрешение от други устройства, когато използвате Kies air.
Активиране на видимост	Настройте устройството да е видимо за други устройства.

Опция	Функция
Времето изтече	Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да прекъсне връзката.
Заклучване на съдържание	Изберете видовете данни, които не трябва да се показват на други устройства.
Нулиране на настройките	Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране.

## ► Свържете своето устройство към друго устройство чрез WLAN



За да използвате функцията Kies, всички устройства трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air** → **Старт**.
- 2 Въведете уеб адреса, показан от Kies air в брауъра на другото устройство.
- 3 Изберете **Разрешаване** (ако е необходимо).  
След като се свържете ще видите данните на вашето устройство в брауъра на другото устройство.
- 4 За да прекратите връзката, изберете **Стоп**.

## Мини дневник

Научете се как да правите фото дневник.

## ► Създаване на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
- 2 Изберете **Да**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Ако имате запазен дневник изберете **Създ. дневник**, за да създадете нов запис.



- 4 Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
- 5 Изберете **Чукн.за доб.сним.** и добавете изображение или направете снимка.
- 6 Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст и изберете **Готв.**
- 7 Изберете **Запази.**

## ► Преглед на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
- 2 Изберете дневник.



За да качите мини дневник във вашата социална мрежа, натиснете [Г≡] → **Публикуване**.

## Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на вашето устройство и в карта с памет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
  - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
  - За да се върнете на началния екран, изберете **Начална страница**.
- 3 Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [Г≡], за да използвате следните опции:



- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Преглед по**.

- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.
- За да копирате или преместите файлове до друга папка, изберете **Копирай** или **Мести**.
- За смяна на името на файл изберете **Преименуване**.
- За смяна на настройки на файл мениджъра изберете **Настройки**.


## Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате документи на Polaris Office.

### » Създаване на документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Прочетете информацията за регистрация и изберете **По-късно** или **Регистър**.
- 3 Изберете  → тип документ.
- 4 Създайте документа.
- 5 Когато приключите натиснете [] → **Запиши**.
- 6 Въведете име за документа и изберете място за съхранение.
- 7 Изберете **Запиши**.

### » Отваряне на документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Мои файлове** или **Последни документи** → файл с документ.
- 3 Вижте документа.
  - За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приблизете пръстите си. Можете също да натиснете [] → **Промяна на мащаба** → опция.

- За да отворите лентата с инструменти за редактиране, натиснете [≡] → **Режим редакция**.
- За да търсите текст в документ, натиснете [≡] → **Търсене**.
- За да промените документа, за да се вмести на екрана, натиснете [≡] → **Пусни текста отново**.
- За да преминете към конкретна страница, натиснете [≡] → **Отиди на**.
- За да изпратите файл на други потребители, изберете [≡] → **Изпрати файл**.
- За да отпечатате файл, натиснете [≡] → **Печат**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да прочетете документ с функцията за изговаряне на текст, натиснете [≡] → **От текст към говор**.
- За да персонализирате настройките за показване или управление на документи, натиснете [≡] → **Настройки**.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на документа.

## ➤ Управление на документи онлайн

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Уеб файлове** → **Vox.net**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **Добавяне**.
- 4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

## Набор инстр. за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Набор инстр. за SIM**.

## Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите работещите в момента приложения и информация за паметта.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.
- 2 Използвайте следните опции:
  - **Активни приложения:** Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
  - **Изтеглен:** Вижте общото количество памет, която се използва за приложенията, инсталирани на устройството.
  - **РАМ:** Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
  - **Устройство за съхранение на данни:** Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
  - **Помощ:** Вижте информация относно удължаване издръжливостта на батерията и RAM мениджъра.

## Гласово разговарян

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от Voice talk. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете записка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си в движение.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласово разговарян**.
- 2 Вижте самоучителя, ако стартирате приложението за пръв път.
- 3 Изберете **Tap & Speak**.

Можете също да чукнете устройството бързо два пъти, за да започнете разпознаването на глас, когато сте задали функцията за разпознаване на движения. ► стр. 174
- 4 Изречете команда към микрофона.

# Настройки

## Достъп до менюто за настройки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

## Wi-Fi

Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 138

## Bluetooth

Включване и изключване на Bluetooth безжична функция.  
► стр. 136

## Ползване на данни

Следете използването на данните си и персонализирайте настройките за ограничение на данните.

- **Мобилни данни:** Задайте използване на връзки с данни за всяка друга мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Настройте ограничение за използване на мобилните данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Персонализирайте настройките за цикъл на ограничението.

## Още...

Променете настройките за контрол на връзките с други мрежи или устройства.

## ► Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

## › Kies през Wi-Fi

Свързване на Вашето устройство с Samsung Kies чрез WLAN.

## › Помощни програми за USB

Свързване на Вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни. ► стр.148

## › VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

► стр.149

## › Сдвояване и преносима т. достъп

- **USB привързване:** Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 144
- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Активирайте функцията за портативна WLAN гореща точка, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 144
- **Конфиг. пренос. точка достъп Wi-Fi:** Конфигурирайте мрежовите настройки за WLAN горещата точка.
- **Bluetooth привързване:** Активирайте функцията за Bluetooth свързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на своето устройство с компютър чрез Bluetooth. ► стр. 145
- **Помощ:** Прегледайте информация за използването на функциите за свързване.

## › Wi-Fi Direct

Активиране на функцията WLAN Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN без точка за достъп. ► стр. 140

## › Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни:** Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

## Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

- **Отхвърляне на повикване:** Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за отхвърляне.  
► стр. 71
- **Настр.съобщ.за отхвърляне:** Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
- **Предупр.за повикване:**
  - **Вибриране при отговор:** Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори на повикване.
  - **Тонове за състояние на повикването:** Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
  - **Сигнали по време на повикване:** Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.
- **Отговор/край на разговор:**
  - **Бутон за отговор:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете началния клавиш.

- **Автоматичен отговор:** Задайте автоматичен отговор след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиша на захранването.
- **Вкл. сензора за близост:** Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
- **Препращане на повикване:** Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Допълнителни настройки:**
  - **Идентификация на обаждания се (изображение):** Покажете идентификацията си на обаждател се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
  - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор:** Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
  - **Авто преизбиране:** Активирайте автоматично пренабиране за обаждания, които не са свързани или са прекъснати.
  - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списък. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта.
- **Избор. при видео разговор:** Изберете изображението, което да бъде показано на другата страна.
- **Собствено видео в приетия разговор:** Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.



- **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя мобилен оператор.
- **Гласова поща:** Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

## Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известиявания.
- **Сила на вибриране:** Настройте силата на вибриране.
- **Тих режим:** Активирайте тих режим, за да накарате устройството си да вибрира или да заглуши всички звуци освен тези за музика, видео и тонове за аларми.
- **Тон на звънене на телефона:** Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия, която да ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Звук и вибриране:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда тон на звънене, за да ви предупреждава за входящи повиквания или уведомления.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Вибриране при чукване на екрана:** Настройте устройството да вибрира, като натиснете [≡] или [↶], или натиснете и задържите началния клавиш или клавиша за захранване.

## Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет на начален екран:** Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
- **Тапет на заключен екран:** Изберете изображението, което да бъде показано при заключен екран.
- **Часовник:** Задайте показване на часовника при заключен екран.
- **Време:** Задайте показване на информация за времето на заключения екран.
- **Настройки за времето:** Променете настройките за показване на времето.
- **Позиция на часов. и време:** Изберете мястото на часовника и информацията за времето на заключения екран.
- **Помощен текст:** Задайте помощен текст за заключен екран.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Режим на екрана:** Задайте режим на показване.
- **Автоматично завъртане екран:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Google Play Магазин, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта на приложенията за планиране, имейл, телефонен указател или съобщения.
- **Показвай процента батерия:** Задайте преглед на оставащия заряд на батерията.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Задайте продължителност за осветяването на сензорния клавиш.
- **Авт. регул. консум. екран:** Задайте, за да спестите енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране:** Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

- **Калибриране на жироскопа:** Калибрирайте жироскопа, за да може устройството Ви правилно да разпознава завъртането.



- Поставете устройството на стабилна повърхност по време на калибриране. Процесът на калибриране може да е неуспешен ако устройството вибрира или се мърда по време на калибриране.
- Калибрирайте жироскопа, когато получите отклоняване или неволни движения, докато използвате накланяне или преместващи движения, или играете на игри с движение.

## Пестене на енергия

- **Системно пестене на енергия:** Активирайте режима за пестене на енергия, за да намалите консумацията на батерията.
- **Персонализирано пестене на енергия:** Задайте активиране на режима за пестене на енергия според персонализираните си настройки.
- **Персонализирани настр. за пестене на енергия:**
  - **Пест. енергия започва в:** Изберете степен на захранване, на която устройството автоматично да преминава в режим на пестене на енергия.
  - **Изключване на Wi-Fi:** Деактивирайте WLAN функцията, когато устройството не е свързано с WLAN точка за достъп.
  - **Изключване на Bluetooth:** Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на GPS:** Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на синхрониз.:** Изключете функцията за синхронизиране, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
  - **Яркост:** Активирайте опцията за ниво на яркост за режима на пестене на енергия.
  - **Яркост:** Настройте нивото на яркост за режима на пестене на енергия.
  - **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Научете за пестенето на енергия:** Научете как да намалите консумацията на батерията.

## Съхраняване

Вижте информация за паметта за Вашето устройство и карта с памет. Също така можете да форматирате USB устройството за съхранение и картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.



Действителният достъпен капацитет на вътрешната памет е по-малък от посочения капацитет, защото операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

## Батерия

Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.

## Приложения

Прегледайте и управлявайте приложенията на устройството си.

## Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

## Услуги на местоположение


Променете настройките за GPS функционалността.

- **Услуга за местоположение на Google:** Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
- **GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

- **Използване на помощ от сензори:** Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналят е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството си да използва сегашното ви местоположение за търсене с Google и други услуги на Google.

## Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
  - **Данни притежател:** Задайте показване на свое собствено съобщение на заключения екран.
  - **Шифроване на устройство:** Настройте PIN или парола за криптиране на устройството с цел защита на данните и информация, които са запазени в него. След като устройството е криптирано, трябва да въвеждате парола всеки път, когато включвате устройството. Първо трябва да заредите батерията, защото криптирането на вашето устройство може да отнеме повече от час.
  - **Шифроване на SD картата:**
    - **Шифроване на SD картата:** Защиатавайте личната си информация, като криптирате данните на картата с памет.
    - **Пълно шифроване:** Задайте криптиране на всички файлове в картата с памет.
    - **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте криптиране на всички файлове освен музикалните и видеофайловете в картата с памет.
-  Нямаме достъп до криптираната карта с памет след възстановяване на фабричните настройки. Първо декодирайте картата с памет, преди да върнете заводските настройки.

- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 35
- **Получатели предупр. съобщ.:** Добавете или редактирайте получателите за предупредителното съобщение.
- **Дистанционно управление:** Задайте, за да контролирате изгубено устройство дистанционно чрез мрежата. Тази функция ще се активира автоматично, когато влезете в своя профил в Samsung и Google.
- **Уеб стр. на SamsungDive:** Гмурнете се в уеб страницата на SamsungDive. SamsungDive ви позволява да проследявате и да управлявате дистанционно вашето устройство, в случай на кражба или загуба. За да използвате тази функция се нуждаете от Samsung акаунт.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтеглите приложения само от Google Play Магазин.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите защитено използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройство за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст.


### › Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

### › По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.


### › Swype

За да промените настройките за клавиатура Swype, изберете .

- **Изберете метод на въвеждане:** Смяна на типа клавиатура.
- **Писане със Swype:** Научете се как да въвеждате текст със Swype клавиатура.
- **Лична речник:** Създайте свой речник. Думите от речника ще се появяват като предложения за въвеждания от вас текст.
- **Предпочитания:**
  - **Звукова обратна връзка:** Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
  - **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Показване на съвети:** Укажете устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато такива са налични.
  - **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
  - **Авт. главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Покажи пълната следа:** Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.


- **Предложение за дума:** Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Скорост или точност:** Настройте съотношението между скорост и точност на предположения на Swype.
- **Инициализиране на речника на Swype:** Изтривайте въведените от вас думи в речника.
- **Версия:** Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции:** Изберете езици за въвеждане на текст.

## » Гласово въвеждане с Google

За да въвеждате текст чрез гласа си, активирайте функцията за гласово въвеждане на Google. За да промените настройките за гласово въвеждане, изберете .

- **Избор на езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте предотвратяване на разпознаването на обидни думи при гласово въвеждане.

## » Клавиатура Samsung

За да промените настройките за клавиатура на Samsung, изберете .

- **Портретни типове клавиатури:** Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура или традиционна клавиатура.
- **Език на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Разпознаване на перо:** Настройте устройството да отваря панел за ръкопис, когато чукнете полето с S Pen.
- **Работа с една ръка:** Настройте клавиатурата да се появява от всяка страна на екрана за удобство, когато въвеждате текст с една ръка.
- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Активирайте разширените функции на режим ХТ9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.



- **Плъзгане по клавиатурата:** Активиране или деактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Гласов вход:** Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която докоснете.
- **Настройки на ръкопис :** Персонализирайте настройките за режим на ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.
- **Нулир. всички настр.:** Изберете кои настройки ще бъдат възстановени към техните фабрични стойности.

## ➤ Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

## ➤ Гласово търсене

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Google:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Безопасно търсене:** Настройте устройството да филтрира неприличен текст и изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Samsung:

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Web search engine:** Изберете уеб търсачка.
- **Launch Voice talk:** Задайте активиране на гласов разговор чрез двукратно натискане на основния клавиш.
- **Launch on Bluetooth:** Задайте активиране на гласов разговор при свързване на Bluetooth слушалки.
- **Listen via Bluetooth:** Задайте разпознаване на вашите гласови команди при свързване на Bluetooth слушалки.
- **Use location data:** Задайте използването на информация за местоположение за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Help:** Достъп до помощна информация за използването на функцията Гласов разговор.
- **Voice talk unique ID:** Прегледайте уникалния ИД за услуги на устройството, когато имате проблеми с гласов разговор.
- **About:** Преглед на информация за версия.
- **Auto-dial:** Задайте автоматично набиране на номер, когато устройството е сигурно, че е разпознало правилно въведеното от вас.
- **Auto-start speaker:** Задайте автоматично включване на високоговорител, когато осъществявате повикване с Гласов разговор.
- **Show body of message:** Задайте преглед на текста на ново съобщение, получено докато сте били в режим Шофиране.
- **Wake up command:** Задайте започване на разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате Гласов разговор.
- **Only on while charging:** Задайте активиране на функцията за команда за събуждане, само когато е свързано зарядно устройство.
- **Wake-up motion:** Задайте започване на разпознаване на гласа, като чукнете устройството бързо два пъти, докато използвате Гласов разговор.

- **Check missed events:** Задайте проверка на пропуснати повиквания, съобщения или събития, когато стартирате Гласов разговор чрез натискане на бутона на слушалките.
- **Customize main prompt:** Променете съобщението за подкана.
- **Home address:** Въведете адрес на начална страница, за да използвате информацията за вашето местоположение във функцията за гласови команди.

## › Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Вижте и изберете функциите за разпознаване на текст в реч, вградени в устройството ви.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да настроите устройството да чете съдържание на глас.
- **Настройки режим Шофиране:** Определете приложения, които ще се използват в режим Шофиране.

## › Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на курсора на мишката или тракпада, свързани към устройството ви.

## Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Добавете и прегледайте своя профил в Google, за да архивирате данните си.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

## Докинг

**Режим на аудио изхода:** Задайте използването на високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към докинг на кола или настолен компютър.

## Настройки на перото

- **Използвана ръка:** Изберете ръката, с която да пишете, за да подобрите реакцията на въведеното с S Pen.
- **Икона на задържане на перо:** Изберете иконата с писалка да се извежда на екрана, когато S pen е близо до екрана.
- **Помощ за перо:** Достъп до помощна информация за използването на S Pen.

## Работа с една ръка

Настройте екраните за въвеждане да се сменят от всяка страна на екрана или да се смалават за по удобно въвеждане с една ръка.

## Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично дата и час:** Автоматично актуализирайте времето при настройка за часова зона.
- **Авто часова зона:** Автоматична актуализация на часа, когато сменят часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс:** Задайте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Влезте в следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Услуги:** Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта на приложенията за планиране, имейл, телефонен указател или съобщения.
- **Автоматично завъртане екран:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Изговорете паролите:** Задайте устройството да изговаря на глас пароли, които сте въвели в уебсайтове чрез TalkBack.
- **Продължителност за натискане и задържане** Задайте времето за разпознаване за натискане и задържане по екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове:** Задайте за приложенията инсталиране на уеб скриптове, които да направят уеб съдържанието по-достъпно.
- **Помощна светлина:** Включва или изключва помощното фенерче. Можете да използвате тази функция за по-добра видимост при използване на камерата.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Отговор/край на разговор:**
  - **Бутон за отговор:** Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато натиснете основен клавиш.
  - **Автоматичен отговор:** Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да отговори на входящо повикване.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиша на захранването.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете бърз клавиш до настройките за достъпност на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите клавиш Включване.

## Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движение на Вашето устройство.

- **Активиране с движения:** Задайте използване на функцията за разпознаване на движенията.
- **Наклонете за варио:** Задайте приближаване или отдалечаване, докато гледате изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Местете хориз. за редактир.:** Задайте придвижване на елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството хоризонтално наляво или надясно.
- **Поклатете, за да актуал.:** Настройте устройството си да търси други Bluetooth устройства или ефирни устройства Kies чрез поклащането му.
- **Завъртете, за да заглуш.:** Задайте заглушаване на тоновете на звънене, пауза при възпроизвеждане на медия или изключване на FM радиото чрез поставяне на устройството с лицето надолу (когато използвате високоговорител).

## Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **USB поправки:** Изберете да свържете устройството си към компютър с помощта на USB кабел.
- **ИД на развитие на устройството:** Прегледайте ИД на разработване на устройството.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Парола арх. наст. комп.:** Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.
- **Стриктен режим:** Настройте екрана на устройство да мига, когато приложенията изпълняват дълги операции.

- **Пок. местоп. на курсора:** Задайте показване на координати и трасета на курсора при докосване на екрана.
- **Показване на докосванията:** Задайте показване на курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай акт. на екрана:** Задайте мигане на зоните по екрана, когато се актуализират.
- **Покажи CPU натов.:** Задайте изброяване на всички активни процеси.
- **Принудителна GPU визуал.:** Задайте използване на 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на превключване между екраните.
- **Не пази дейностите:** Задайте спиране на работещо приложение, когато стартирате ново такова.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Задайте ограничаване на броя процеси, които могат да работят във фонов режим.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви алармира за приложения, които работят във фонов режим и не реагират.

## Относно телефона

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

# Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто <b>Заключи SIM картата</b> .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

**Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата**

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.



## Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 10-15 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулирай у-вото** → **Изтриване на всички**.

## Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигжете се до друг район и опитайте отново.

## Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

## Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

## Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

## При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

## Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да зарядите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

## Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуete станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

## Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

# Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

## Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

**Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани**

**Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела**

**Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел**

**Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце**

**Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо**

**Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията**

**Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя**

**Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря**

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

**Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия**

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

## **Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства**

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

## **Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда**

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

## **Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби**

### **На забранените за използване места изключвайте устройството си**

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

### **Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства**

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

## **Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър**

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

## **Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти**

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е досег с радио честоти.

## **Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията**

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

## **Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера**

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

## **Когато сте в самолет, изключвайте устройството**

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

## **Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви**

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.



## При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

# Правилна грижа и използване на мобилното устройство

## Пазете устройството сухо

- Влагата и всякакви течности могат да повредят устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

## Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в устройството.

## Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности

Ако устройството падне, може да се повреди.

## Не оставяйте устройството си на горещи или студени места.

### Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

## Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

## Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разрези следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

## **Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане**

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

## **Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него**

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

## **Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло**

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

## **Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни**

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

## **Проявете внимание при излагане на мигаща светлина**

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

## **Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения**

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

## **Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство**

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.

- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

### **Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя**

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

### **Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията**

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

### **Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата**

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

### **Когато говорите по устройството:**

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

### **Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки**



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

## **Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите**

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

## **Не носете устройството в задния си джоб или около кръста**

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

## **Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си**

- Всички промени или изменения на устройството, могат да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

## **Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство**

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

## **При почистване на устройството:**

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

## **Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен**

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

## **Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение**

## **Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места**

## **Не позволявайте на деца да използват устройството ви**

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

## **Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно**

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

## **Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви**

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

## **Работете внимателно със SIM картите или картите с памет**

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

## **Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации**

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

## **Защитете своите лични и важни данни**

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

## Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

## Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това

правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

## Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че

батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

## Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променят, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

“СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.”

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.



# Показалец

автоматично  
отхвърляне 71

аларми

деактивиране 151  
спиране 151  
създаване 151

батерия

зареждане 14  
поставяне 12

видеоклипове

възпроизвеждане 97  
запис 90

видео плейър 97

видео повиквания

използване на опции 70  
осъществяване 67  
отговаряне 68

връзки

Bluetooth 136  
DLNA 141  
VPN 149  
WLAN 138  
Компютър 147

Връзки с компютър

Samsung Kies 147  
Windows Media Player 147  
устройство за  
съхранение 148

въвеждане на текст 36

галерия

възпроизвеждане на  
видеоклип 97

разглеждане на  
изображения 96  
формати на файлове 95

гласова поща 75

гласови бележки

възпроизвеждане 124  
запис 124

гласови повиквания

използване на опции 69  
осъществяване 67  
отговаряне 68

диспечер на задачи 160

Език на дисплея 171

екран готовност

добавяне на елементи 26  
добавяне на панели 28

екран на менюто

достъп 28  
заснемане в режим  
Красота 30  
организиране на  
приложения 29

забрана на разговори 72

Заклучване с PIN 34

записи

задаване на номер за бързо  
набиране 110  
импортиране или  
експортиране 112  
копиране 111  
намиране 110  
създаване 109

## изтеглени

приложения 40  
управление 154  
файлове 41

## изчакване на разговор 73

## имейл

изпращане 78  
преглед 79  
създаване на акаунти 78

## интернет

вижте уеб браузър

## калкулатор 154

## камера

запис на видеоклипове 90  
заснемане на снимки 82  
персонализиране на видео  
камера 92  
персонализиране на  
камера 88

## карта

използване  
навигация 131  
споделяне локации с  
приятели 130  
търсене локации 128  
търсене на най-близки  
обекти места 130  
упътване посоки 129

## карта с памет

изваждане 18  
поставяне 16  
форматиране 18

## кодове за достъп 180

## мини дневник 156

## музикален плейър

възпроизвеждане на  
музика 103  
добавяне на файлове 102  
създаване на списъци за  
изпълнение 104

## мултимедийни съобщения

изпращане 74  
преглед 75

## навигация 131

## намери моя телефон 35

## настройки

Bluetooth 161  
wi-fi 161  
акаунти и  
синхронизиране 168  
архивиране и  
нулиране 175  
батерия 168  
дата и час 176  
движение 178  
дисплей 166  
докинг 176  
достъпност 177  
език и въвеждане 171  
защита 169  
звук 165  
настройки за докинг 179  
настройки за перото 176  
опции за  
разработчици 178  
още 161  
пестене на енергия 167  
ползване на данни 161  
приложения 168

- разговор 163
- управление с една ръка 176
- услуги на местоположение 168
- новини & време 135
- организация на файловете 157
- повиквания
  - забрана 72
  - използване на опции по време на гласово повикване 69
  - използване на слушалките 68
  - изчакващ 73
  - международни номера 68
  - отговаряне 68
  - отхвърляне 68
  - преглед на пропуснати 70
  - пренасочване 72
  - с много участници 69
- пренасочване на обаждане 72
- разопаковане 12
- регистър на повикванията 73
- редактор на видеоклипове 99
- редактор на снимки 98
- режим полет 19
- режим фиксиран номер за набиране 71
- световен часовник 152
- сензорен екран
  - заклучване 26
  - използване 24
- синхронизиране
  - с Windows Media Player 147
  - с уеб акаунти 41
- снимки
  - заснемане 82
  - заснемане в режим Карикатура 87
  - заснемане в режим Красота 85
  - заснемане в режим Споделяне на снимка 86
  - заснемане в режим Усмивка 85
  - заснемане на действие 87
  - заснемане на панорама 86
  - заснемане на себе си 85
  - заснемане според сцена 84
  - преглед 96
- съобщения
  - достъп до гласовата поща 75
  - изпращане на имейл 78
  - изпращане на мултимедия 74
  - изпращане на текст 74
  - създаване на имейл акаунти 78
- текстови съобщения
  - изпращане 74
  - преглед 75

## телефонен указател

- намиране на записи 110
- създаване на ваша визитна картичка 111
- създаване на групи 111
- създаване на записи 109

## тих режим 32

## уеб браузър

- Windows Media Player 147
- добавяне на отметки 127
- Разглеждане на уеб страници 125

## устройство

- включване и изключване 19
- индикаторни икони 22
- клавиши 21
- настройки 161
- оформление 20
- Панел за известяване 27
- персонализиране 31

## хронометър 152

## час и дата, настройване 31

## яркост, дисплей 32

## AllShare 142

## Bluetooth

- активиране 136
- изпращане на данни 137
- откриване и сдвояване с устройства 136
- получаване на данни 137

## DLNA

- вижте AllShare

## FM радио

- запазване на станции 107
- слушане на 106

## Google Latitude 130

## Google Mail 76

## Google Maps 128

## Google Talk 80

## Kies air 155

## music hub 105

## Polaris Office 158

## readers hub 134

## Samsung Apps 133

## Samsung Kies 147

## SIM карта

- заклучване 34
- поставяне 12

## S Memo

- преглед 117
- редактиране 118
- синхронизиране на записки 119
- създаване 54, 116

## S Note 119

- преглед 121
- редактиране 122
- синхронизиране на бележки 123
- създаване 57, 120

Social Hub 81

S Pen 43

S Planner

преглед 115

промяна на режима на

преглед 63

създаване 64, 113

USIM карта

заклучване 34

поставяне 12

video maker 99

VPN връзки

свързване с 150

създаване 149

WLAN

активиране 138

откриване и свързване към

мрежи 139

чрез WPS 139

YouTube

гледане на

видеоклипове 132

качване на

видеоклипове 132

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

### **За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър)**



**Kies**

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство в компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.